# HTC Desire 310

## Guía del usuario

# Contenidos


## Desempaquetar

HTC Desire 310 7
Tapa posterior 8
Tarjeta SIM 9
Tarjeta de memoria 10
Batería 11
Conectar y desconectar la alimentación eléctrica 14

## Configurar tu teléfono

Configurar HTC Desire 310 por primera vez 15
Instalar una actualización 15
Buscar actualizaciones de forma manual 15

## Su primera semana con su nuevo teléfono

Aspectos básicos 16
HTC BlinkFeed 23
Trabajar con texto 26
Batería 31

## Cámara

Utilización de la Cámara de Android 33

## Galería y Video Highlights

Ver fotos y vídeos en la Galería 34
Editar fotos 34
Ver y editar Video Highlights 34

## Personalizar

Hacer HTC Desire 310 a tu medida 36
Cambiar el fondo de pantalla 36
Personalizar la barra de inicio 37
Añadir un widget en tu pantalla principal 37
Añadir aplicaciones y otros accesos directos a su pantalla principal 39
Reorganizar o retirar widgets e iconos en la pantalla principal 40
Agrupar aplicaciones en una carpeta 41
Añadir un panel de la pantalla principal 42
Cambiar tu pantalla principal 42
Añadir un widget a la pantalla de bloqueo 42

## Llamadas de teléfono

Realizar una llamada 43
Llamar a un número de marcado rápido 43
Establecimiento de una llamada de emergencia 44
Responder o rechazar una llamada 44
¿Qué puedo hacer durante una llamada? 44
Configurar una conferencia telefónica 45
Comprobar llamadas en el Historial de llamadas 46
Alternar entre los modos silencio, vibración y normal 46

## Mensajes

Enviar un mensaje de texto o multimedia a través de Mensajes de Android 47

## Contactos

Tu lista de contactos 48
Configurar tu información de contacto personal 49
Añadir un contacto nuevo 49
Editar información de un contacto 49
Mantener la comunicación con un contacto 49
Importar contactos de su tarjeta SIM 50
Importar contactos desde la memoria 50
Enviar información de contacto 50
Grupos de contacto 50

## Búsqueda y navegador Web

Buscar en HTC Desire 310 y en la Web 52
Obtener información instantánea con Google Now 53
Navegar por la Web 55
Añadir una página Web a favoritos 55
Borrar tu historial de navegación 55

## Correo electrónico

Añadir una cuenta de correo electrónico 56
Consultar tu correo 57
Enviar un mensaje de correo electrónico 57
Leer y responder a un mensaje de correo electrónico 58
Buscar mensajes de correo electrónico 58
Ver tu bandeja de entrada de Gmail 59
Enviar una mensaje de correo electrónico en Gmail 59
Responder o reenviar mensajes de correo en Gmail 60

## Música

Escuchar música 61
Crear listas de reproducción de música 62
Añadir una canción a la cola 62

## Viajar y mapas

Activar o desactivar los servicios de ubicación 63

Acerca de Google Mapas 63
Conocer los mapas 63
Buscar una ubicación 64
Explorar lugares y actividades cerca de ti 66
Obtener indicaciones 66

## Google Play y otras aplicaciones

Obtener aplicaciones de Google Play 68
Descargar aplicaciones de la Web 69
Desinstalar una aplicación 70
Utilizar la aplicación Reloj 70
Ver el Calendario 71
Ver vídeos en YouTube 72

## Conexiones de Internet

Conexión de datos 73
Administrar tu uso de los datos 74
Wi-Fi 75
Conectar a una red privada virtual (VPN) 76
Utilizar HTC Desire 310 como router Wi-Fi 78
Compartir la conexión a Internet de tu teléfono mediante Conexión compartida USB 78

## Bluetooth

Conectar unos auriculares Bluetooth 80
Desincronizar un dispositivo Bluetooth 80

## Memoria

Tipos de almacenamiento 82
Copiar archivos en o desde tu HTC Desire 310 82
Cifrar datos en HTC Desire 310 83

## Copia de seguridad y restablecimiento

Copia de seguridad 84
Restablecer 84

## Ajustes y seguridad

Añadir y sincronizar una cuenta 86
Eliminar una cuenta 86
Activar o desactivar el modo Avión 86
Desactivar el giro automático de pantalla 87
Ajustar la hora antes de que se apague la pantalla 87
Ajustar el brillo de la pantalla manualmente 87
Cambiar el idioma de visualización 87
Trabajar con certificados 88
Proteger tu tarjeta SIM con un PIN 88
Proteger HTC Desire 310 con un bloqueo de pantalla 89
Navegar por el HTC Desire 310 con TalkBack 89

## Marcas comerciales y derechos de autor

# Índice

# Simbología utilizada en este manual

En esta guía del usuario, utilizamos los siguientes símbolos para indicar información útil e importante:

Ésta es una nota. Una nota normalmente ofrece información adicional como por ejemplo, qué ocurre cuando opta por realizar o no una acción concreta. De igual modo, una nota le facilita información que puede que sea pertinente sólo en algunas situaciones.

Éste es un consejo. Un consejo es una alternativa a la hora de realizar un proceso o de dar un paso o bien, le informa de una opción que puede resultarle útil.

Indica información importante que necesita hacer para que se realice una tarea concreta o para que una característica funcione correctamente.

Le ofrece información sobre medidas de seguridad, es decir, información que necesita tener en cuenta para evitar posibles problemas.

# Desempaquetar

## HTC Desire 310

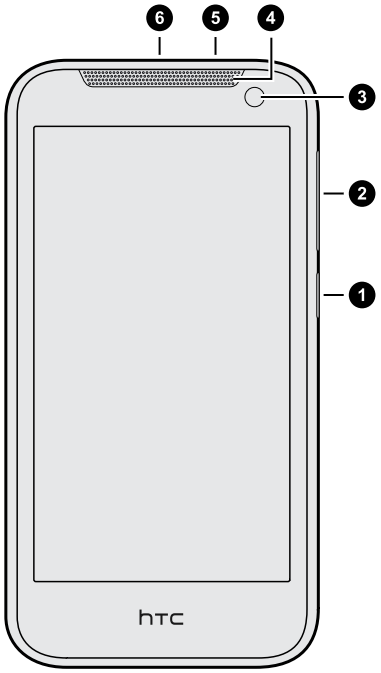


1. ENCENDIDO
2. Controles de volumen
3. Cámara frontal
4. Auricular
5. Clavija para auriculares de 3,5 mm
6. Conector de USB

# Tapa posterior

## Extraer la cubierta posterior

1. Sujeta con firmeza el HTC Desire 310 mirando hacia abajo.
2. Con ayuda del pulgar u otro dedo, abre la cubierta posterior desde la pequeña abertura de la parte inferior del HTC Desire 310.

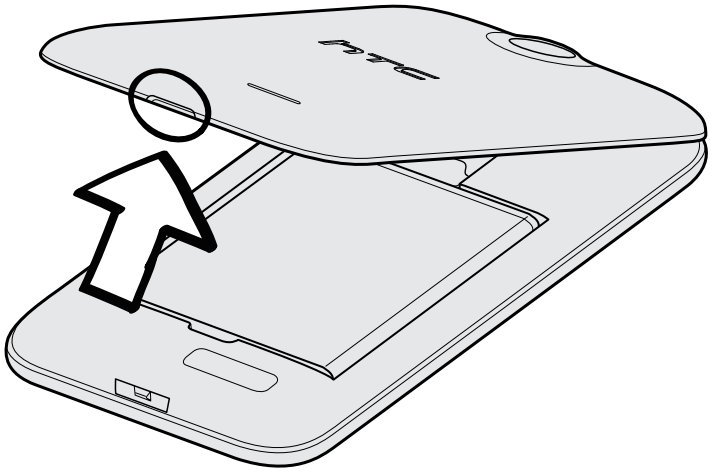

## Volver a colocar la cubierta posterior

1. Alinea la cubierta posterior en el panel superior del HTC Desire 310.
2. Presiona ambos lados y la parte inferior de la tapa posterior para ajustarla correctamente en su posición.

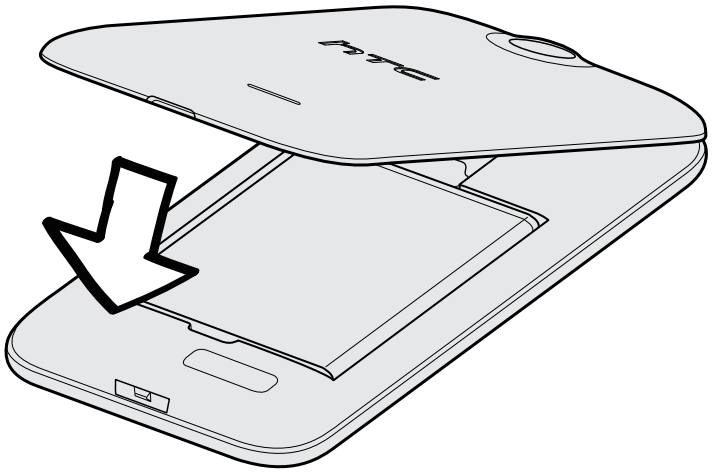

Escucharás un clic cuando la tapa posterior está bloqueada en su lugar.

# Tarjeta SIM

La tarjeta SIM contiene el número de teléfono, los datos de servicio y la memoria para guardar contactos de la agenda telefónica y/o mensajes de texto.

## Insertar la tarjeta SIM

Si insertas una SIM de menor tamaño (como una micro SIM con un adaptador o una SIM modificada), puede que la tarjeta no encaje correctamente o se dañe la ranura de la tarjeta.

1. Retira la tapa posterior.
2. Quita la batería.
3. Con los contactos dorados de la tarjeta SIM hacia abajo y la esquina recortada hacia el exterior, inserta la tarjeta SIM en la ranura para tarjetas SIM.

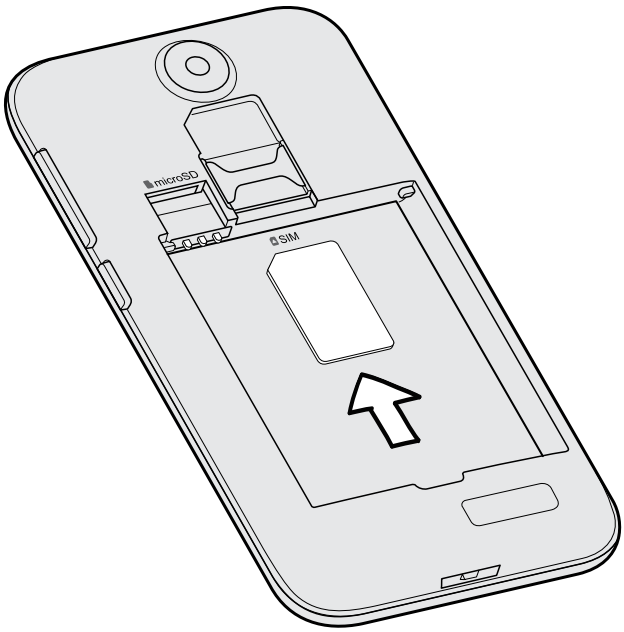


4. Coloca la tarjeta SIM en su sitio.

## Quitar la tarjeta SIM

Asegúrate de apagar HTC Desire 310 antes de quitar la tarjeta SIM.

1. Retira la tapa posterior.
2. Quita la batería.
3. Desliza la tarjeta SIM fuera de la ranura para tarjetas SIM.

# Tarjeta de memoria

Utilice la tarjeta de memoria para guardar sus fotos, vídeos y música.

## Insertar la tarjeta de memoria

1. Retira la tapa posterior.
2. Asegúrate de quitar la batería antes de insertar la tarjeta microSD™.
3. Inserta la tarjeta microSD en la ranura de tarjeta de memoria con los contactos dorados hacia abajo y presiónala hasta que encaje.

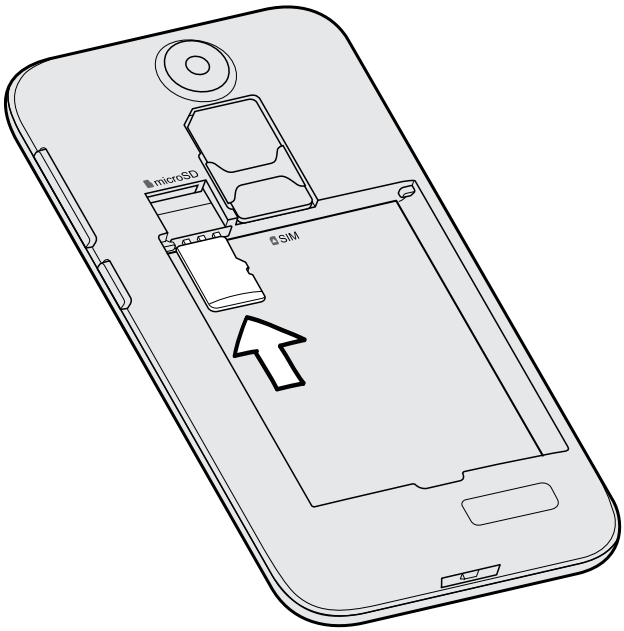

## Quitar la tarjeta de memoria

1. Retira la tapa posterior.
2. Asegúrate de quitar la batería antes de insertar la tarjeta microSD.
3. A continuación, retira la tarjeta microSD de la ranura.

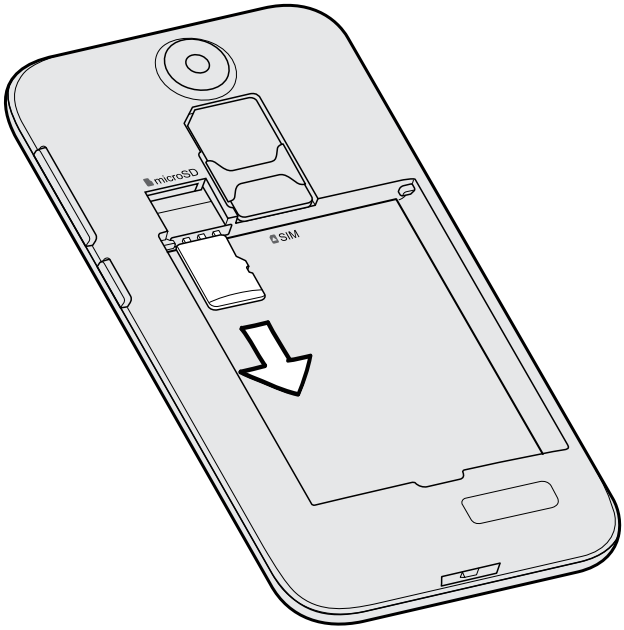


# Batería

## Quitar la batería

1. Retira la tapa posterior.
2. Con ayuda del pulgar u otro dedo, levanta la batería del compartimento donde está alojada.

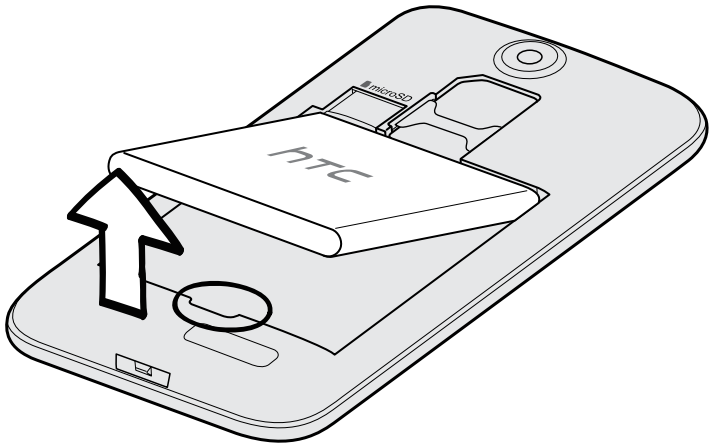

## Insertar la batería

Utiliza sólo las baterías originales que se suministran en la caja o los repuestos que te recomendamos.

1. Retira la tapa posterior.
2. Inserta la batería (con sus contactos de cobre en primer lugar) en el compartimiento de la misma.

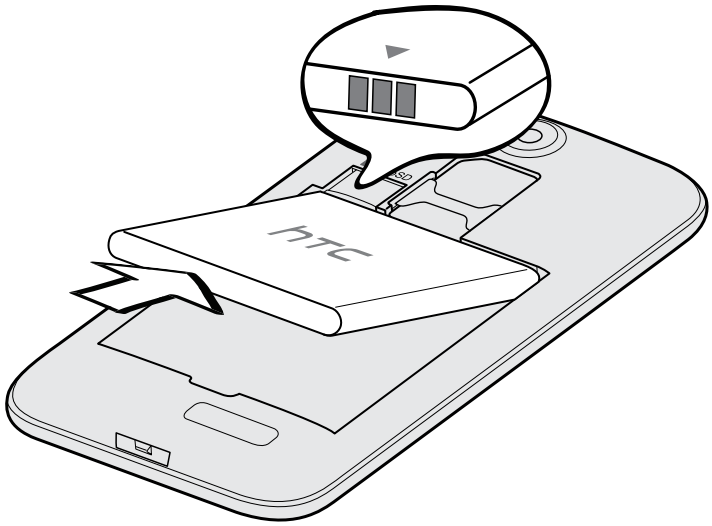

## Carga de la batería

Antes de encender y empezar a utilizar HTC Desire 310, se recomienda que cargues la batería.

- Utiliza únicamente el adaptador y el cable USB incluido con tu HTC Desire 310 para cargar la batería. Cuando quede muy poca batería, asegúrate de usar el adaptador de corriente para cargarla, no la conexión de cable USB con el ordenador.
- No retires la batería de HTC Desire 310 mientras se carga con el adaptador de alimentación o el del coche.

1. Inserta el extremo pequeño del cable USB en el conector USB.

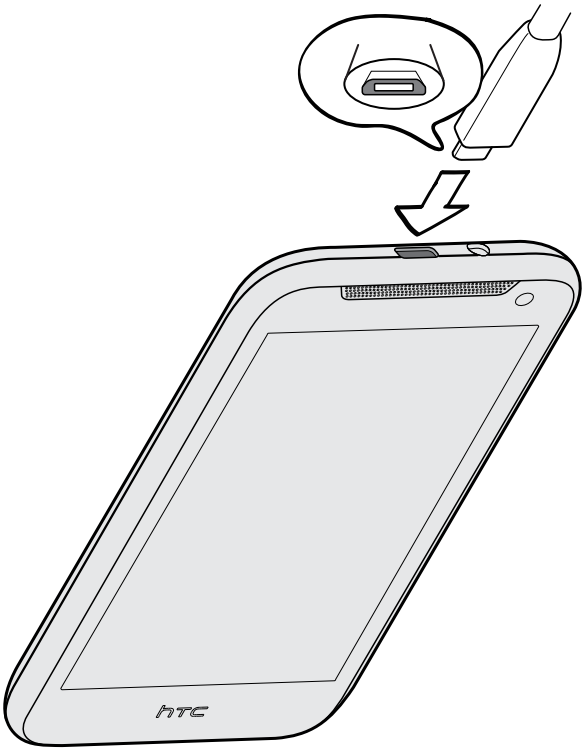


2. Inserta el otro extremo del cable USB en el adaptador de alimentación.
3. Conecta el adaptador de corriente a una toma eléctrica para iniciar la carga de la batería.

- Como medida de seguridad, la batería puede dejar de cargarse para evitar un sobrecalentamiento.
- Cuando estás usando Internet y cargando la batería, es posible que el HTC Desire 310 se caliente. Esto es normal.
- Para ahorrar energía, desconecta el adaptador de corriente de la toma eléctrica una vez completada la carga.

# Conectar y desconectar la alimentación eléctrica

## Encender el dispositivo

Mantén pulsado el botón ENCENDIDO hasta que se encienda la pantalla.

Cuando enciendas el HTC Desire 310 por primera vez, se te pedirá que lo configures.

## Apagar el dispositivo

1. Si la pantalla está apagada, pulse en el botón ENCENDIDO para volver a encenderla o desbloquee la pantalla.
2. Pulsa sin soltar en el botón ENCENDIDO durante varios segundos.
3. Pulsa en **Apagar** en el menú de opciones.
4. Pulsa en **Aceptar**.

# Configurar tu teléfono

## Configurar HTC Desire 310 por primera vez

Cuando enciendas HTC Desire 310 por primera vez, se te pedirá que lo configures.

Sigue los pasos de configuración del dispositivo para elegir tu conexión a Internet, añadir tus cuentas de Google®, etc.

Algunas características que deben conectarse a Internet tales como los servicios basados en la ubicación y la sincronización automática de sus cuentas online pueden ocasionar gastos adicionales. Para evitar estos gastos, deshabilita estas funciones en Ajustes.

## Instalar una actualización

Cuando la conexión a Internet esté activada y haya una nueva actualización de software disponible, recibirás una notificación.

1. Abre el panel de Notificaciones y después, pulsa en la notificación de actualización del sistema.
2. Si no quieres descargar la actualización a través de tu conexión de datos, selecciona **Actualizar solo por WiFi**.
3. Pulsa en **Descargar**.
4. Cuando se complete la descarga, selecciona **Instalar ahora** y después, pulsa en **Aceptar**.

Tras la actualización, se reiniciará HTC Desire 310.

## Buscar actualizaciones de forma manual

1. Ve a Ajustes y luego pulsa en **Información del teléfono**.
2. Pulsa en **Actualizaciones de software** > **Comprobar ahora**. HTC Desire 310 comprueba si hay actualizaciones disponibles.

Si no dispones de conexión a Internet, se te pedirá que actives los datos móviles o te conectes a una red Wi-Fi®. Una vez conectado, pulsa en **Comprobar ahora** para comprobar si hay actualizaciones.

# Su primera semana con su nuevo teléfono

## Aspectos básicos

### Botones de navegación en pantalla

HTC Desire 310 tiene botones de navegación en pantalla en la parte inferior de la pantalla que giran al cambiar de orientación.

| | |
|---|---|
| ⮌ | Va a la pantalla anterior. |
| ⌂ | Va a la pantalla principal. |
| ▭ | Muestra miniaturas de las aplicaciones más utilizadas. |

Desliza el dedo hacia arriba desde cualquier botón de navegación para acceder a la búsqueda de Google.

### Gestos táctiles

Utiliza gestos táctiles para moverte por la pantalla principal, abrir aplicaciones, desplazarte por listas, etc.

#### Pulsar

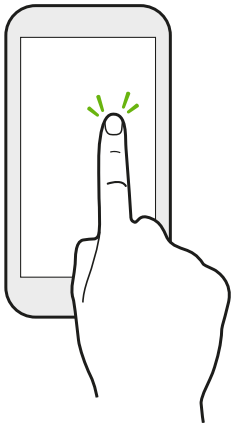

Pulsa en la pantalla con el dedo cuando quieras seleccionar elementos en pantalla como iconos de aplicaciones o ajustes o bien, pulsa los botones en pantalla.

## Pulsar durante varios segundos

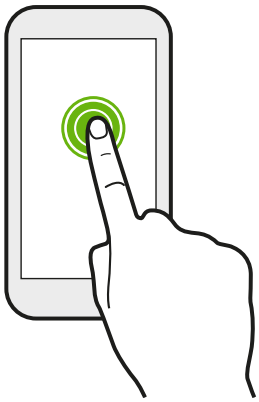

Para abrir las opciones disponibles para un elemento (por ejemplo, un mensaje de texto), solo tienes que pulsar durante varios segundos en el elemento.

## Mover o deslizar

Mueve rápidamente el dedo vertical u horizontalmente por la pantalla para acceder a otras páginas principales, leer el siguiente correo electrónico, etc.

## Arrastrar

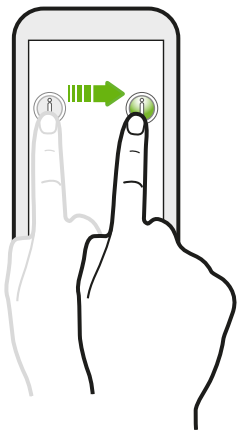

Pulse con el dedo durante varios segundos ejerciendo cierta presión, antes de iniciar el arrastre. Una vez que empieces a arrastrar el dedo, no debes levantarlo hasta que llegues al punto deseado.

## Dar toques

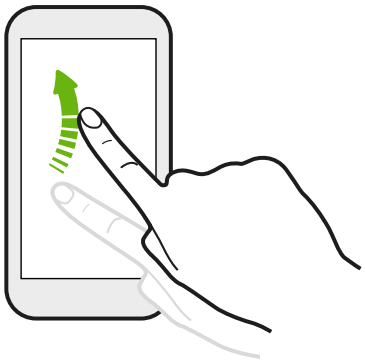

En este caso, la diferencia radica en que debes dar pequeños toques con el dedo haciéndolo con suavidad y rapidez, como cuando te mueves a izquierda o derecha en la pantalla principal o te desplazas por una lista de contactos o mensajes.

## Deslizar con dos dedos

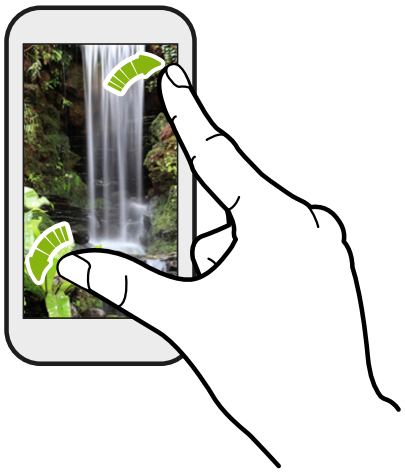

En algunas aplicaciones, como en la Galería o en el navegador web, puedes separar dos dedos sobre la pantalla para acercar una imagen o un texto.

Junta los dos dedos para acercar la imagen o el texto.

## Modo suspensión

Este modo suspensión HTC Desire 310 a un estado de baja energía mientras la pantalla está apagada para ahorrar batería. También impide que se pulse accidentalmente un botón mientras llevas HTC Desire 310 en tu bolso.

### Cambiar al modo en suspensión

Pulsa brevemente el botón ENCENDIDO para desactivar la pantalla temporalmente y cambiar al modo en suspensión. El HTC Desire 310 también cambia automáticamente al modo en suspensión cuando permanece inactivo durante un rato.

Puedes cambiar el período de inactividad antes de que el HTC Desire 310 entre en el modo suspensión en **Ajustes** > **Pantalla**.

### Activar desde el modo suspensión

Para activar el HTC Desire 310 manualmente, pulsa el botón ENCENDIDO. Tal vez tengas que desbloquear la pantalla.

El HTC Desire 310 se activa automáticamente al recibir una llamada entrante.

## Desbloquear HTC Desire 310

Si utilizas el bloqueo de pantalla predeterminado, debes desbloquear HTC Desire 310 para poder abrir HTC BlinkFeed™, los accesos directos a aplicaciones en los paneles de widgets, etc.

Para desbloquear, pulsa sin soltar en el icono de bloqueo y luego arrástralo en cualquier dirección.

## Abrir una aplicación

- Pulsa en una aplicación en la barra de inicio en la parte inferior de la pantalla principal.
- Para ver la pantalla Aplicaciones, pulsa en . Pulsa en la aplicación que deseas utilizar.
- En la pantalla Aplicaciones, pulsa en y después escribe el nombre de la aplicación que estás buscando.

## Intercambiar entre aplicaciones recientemente abiertas

Puedes acceder fácilmente a aplicaciones que acabas de abrir recientemente.

1. Pulsa en el botón .
2. Desliza el dedo hacia arriba o hacia abajo para ver las aplicaciones recientemente abiertas.

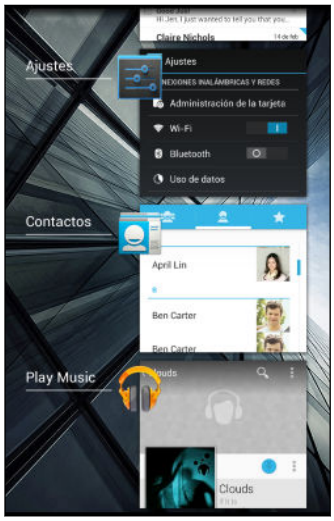


- Para eliminar una aplicación de la lista, arrástrala a la izquierda o derecha.
- Para volver a una aplicación, simplemente pulsa en ella.

## Utilizar Ajustes rápidos

Pulsa en las ventanas de Ajustes rápidos para activar fácilmente la Wi-Fi, el Bluetooth®, etc. También encontrarás algunos accesos directos, como para ver tu perfil en la aplicación Contactos.

1. Desliza el dedo hacia abajo desde la barra de tareas para abrir el Panel de notificaciones.
2. Pulsa en para cambiar a Configuración rápida.

## Panel de notificaciones

Los iconos de notificación te informan de nuevos mensajes, eventos de calendario, alarmas y actividades en curso, como la descarga de archivos. Cuando veas iconos de notificación, abre el panel de notificaciones para consultar los detalles de las notificaciones recibidas.

1. Para abrir el panel de notificaciones, desplázate hacia abajo desde la parte superior de la pantalla.

   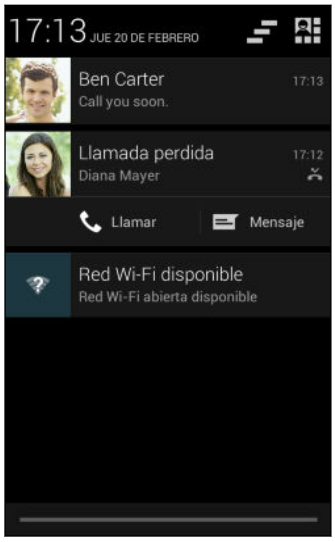
   

   Si tienes varias notificaciones, deslízate hacia abajo de la pantalla para ver más notificaciones.

Para acceder rápidamente al Panel de notificaciones desde Ajustes rápidos, pulsa en .

2. En el panel de notificaciones:
   - Puedes ampliar ciertas notificaciones para ver más información, como las vistas previas de correo electrónico y los eventos de calendario. Aparta dos dedos para ampliar una notificación. Para reducirla, junta los dos dedos.
   - Verás iconos en algunas notificaciones que te permitirán realizar acciones inmediatas. Por ejemplo, cuando tengas una llamada perdida, pulsa en los iconos disponibles para devolver la llamada o responder con un mensaje de texto.
   - Pulsa en el icono de notificación de la izquierda para abrir la aplicación correspondiente.
   - Para descartar una única notificación de la lista, arrástrala a izquierda o derecha.
3. Para cerrar el panel de notificaciones, deslízate hacia arriba desde la barra inferior del panel o pulsa .

   También puedes pulsar en para descartar todas las notificaciones y cerrar el panel de notificaciones.

## Capturar la pantalla del HTC Desire 310

¿Quieres hacer alarde de la alta puntuación obtenida en el juego, publicar un blog acerca de las características del HTC Desire 310 o publicar una actualización de estado acerca de una canción que estás reproduciendo? Es muy sencillo hacer una foto de la pantalla y compartirla desde Galería.

Mantén pulsados al mismo tiempo los botones de ENCENDIDO y BAJAR VOLUMEN. La pantalla se guarda en el álbum Captura de pantalla en Galería.

## Cambiar tu tono de llamada, notificaciones y sonidos

1. Ve a Ajustes.
2. Pulsa en **Perfiles de audio** > .
3. Pulsa en **Tono del teléfono** o **Sonido de notificación predeterminado** para cambiar el tono y el sonido de notificación.

# HTC BlinkFeed

## Tu pantalla principal dinámica

Mantén el contacto con los amigos e infórmate sobre sus intereses más recientes directamente en HTC BlinkFeed. Configura qué redes sociales, fuentes de noticias y mucho más quieres que aparezcan.

- Pulsa en una ventana para ver el contenido o comentar una publicación o una actualización de estado.
- Deslízate hacia arriba y desplaza hacia abajo la pantalla para actualizar manualmente el flujo.

Desde HTC BlinkFeed, puedes pulsar el botón ⌂ o el botón ⮌ para desplazarte hacia arriba.

- En HTC BlinkFeed, desplázate a la derecha para abrir el menú extraíble y elegir el tipo de feeds que deseas ver. Selecciona Lo más destacado para ver una mezcla de artículos de determinados feeds y tus fuentes de noticias favoritas.

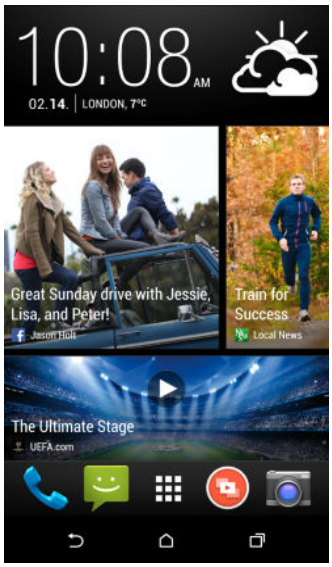


## Activar HTC BlinkFeed o desactivar

1. En HTC BlinkFeed o en cualquier panel de widgets, junta dos dedos para personalizar la pantalla principal.
2. Pulsa en **Activar/desactivar BlinkFeed** para mostrar u ocultar el panel Feeds.

## Seleccionar feeds

Actualízate con el contenido y las publicaciones más relevantes con solo deslizar un dedo. Elige los feeds que quieras que aparezcan en HTC BlinkFeed. Puedes seleccionar los canales de noticias y sitios web más populares o elegir una categoría como Entretenimiento. También puedes mostrar publicaciones de amigos en las redes sociales.

1. En HTC BlinkFeed, desplázate a la derecha para abrir el menú extraíble.
2. Pulsa en ⋮ > **Temas y servicios**.

La primera vez que intentes seleccionar contenido, se te preguntará si deseas iniciar sesión en tu cuenta de red social para seleccionar contenido automáticamente según tus intereses.

3. Desplázate a izquierda o derecha para elegir entre los distintos tipos de feeds que pueden aparecen en HTC BlinkFeed. Puedes seleccionar fuentes de medios de noticias, redes sociales, etc.

El contenido de los feeds que se acaban de añadir puede tardar unos minutos en aparecer en HTC BlinkFeed.

### Personalizar el feed Lo más destacado

Al seleccionar temas y servicios para HTC BlinkFeed, se mostrarán los artículos más populares de las fuentes seleccionadas, las últimas actualizaciones de estado, etc. Si quieres mostrar temporalmente menos elementos en tu feed Lo más destacado, puedes filtrar algunos de los temas y servicios seleccionados.

1. En HTC BlinkFeed, desplázate a la derecha para abrir el menú extraíble.
2. Pulsa en ⋮ > **Ajustes**.
3. Pulsa en **Elegir temas de Lo más destacado**.
4. Selecciona las fuentes de noticias y temas que quieras que aparezcan en el feed Lo más destacado.

### Añadir o eliminar regiones

¿Quieres mantenerte al día de los eventos actuales en más de una región? Puedes añadir varias regiones.

1. En HTC BlinkFeed, desplázate a la derecha para abrir el menú extraíble.
2. Pulsa en ⋮ > **Temas y servicios**.
3. En la ficha Titulares destacados o Categorías, pulsa en ⋮ > **Añadir ediciones** (o **Eliminar ediciones**).

### Añadir temas que te interesen

¿Buscas un tema más específico? Busca y selecciona temas que te interesen para verlos en HTC BlinkFeed.

1. En HTC BlinkFeed, desplázate a la derecha para abrir el menú extraíble.
2. Pulsa en ⋮ > **Temas y servicios**.
3. Desplázate hasta la ficha Temas personalizados, pulsa en 🔍 e introduce el tema que buscas.
4. Pulsa en un resultado y luego pulsa en + para añadirlo a la ficha Temas personalizados.

## Leer artículos en HTC BlinkFeed

1. En HTC BlinkFeed, desplázate arriba o abajo para buscar el artículo que quieras leer.
2. Pulsa en la ventana para ver el artículo.

Si se encuentran artículos relacionados, puedes desplazarte hasta el final para ver los enlaces.

### Guardar artículos para más adelante

¿No tienes tiempo para leer un artículo que parece interesante? Puedes marcar artículos y añadirlos a tu lista de lectura.

Realiza uno de los pasos siguientes:

- Mientras visualizas un artículo, pulsa en ☰.
- En el panel Feeds, pulsa sin soltar en el artículo que quieras marcar. Luego pulsa en **Leer más adelante**.

Encontrarás la lista de lectura en el menú extraíble.

## Eliminar ventanas en HTC BlinkFeed

¿Quieres deshacerte de una ventana? Ahora puedes eliminar fácilmente cualquier ventana en HTC BlinkFeed.

1. En HTC BlinkFeed, pulsa sin soltar en la ventana que quieras eliminar.
2. Pulsa en **Quitar**.

## Publicar en tus redes sociales

Puedes publicar fácilmente una actualización de estado desde la pantalla principal.

1. En HTC BlinkFeed, desplázate a la derecha para abrir el menú extraíble.
2. Pulsa en ⋮ > **Escribir**, y después elige una red social.
3. Redacta tu actualización de estado y publícala en tu red social.

# Trabajar con texto

## Seleccionar, copiar y pegar texto

En aplicaciones tales como el navegador Web y el Correo electrónico, puedes seleccionar y copiar texto para luego pegarlo o compartirlo.

1. Pulsa durante varios segundos en una palabra.
2. Arrastra los delimitadores de inicio y fin para resaltar el texto adyacente que deseas seleccionar.

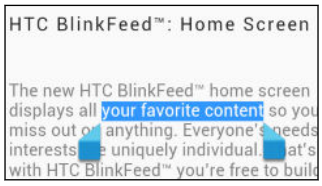
HTC BlinkFeed™: Home Screen
The new HTC BlinkFeed™ home screen
displays all your favorite content so you
with HTC BlinkFeed™ you're free to build

3. Después de seleccionar el texto que deseas copiar, pulsa en ⋮ > **Copiar** (o pulsa en ).

   El texto seleccionado se copiará entonces en el portapapeles.
4. En un campo de entrada de texto (por ejemplo, mientras redactas un correo electrónico), pulsa durante varios segundos en la parte exacta donde desees pegar el texto.
5. Pulsa en **Pegar**.

Para copiar la dirección de una página Web vinculada, pulsa durante varios segundos en el enlace y luego pulsa en **Copiar URL de enlace** (o **Copiar dirección de enlace**).

## Compartir texto

1. Después de seleccionar el texto que deseas compartir, pulsa en ⋮ > **Compartir** (o pulsa en ).
2. Elige dónde pegar y compartir el texto seleccionado, como en un mensaje de correo electrónico o en una actualización de estado de red social.

## El teclado HTC Sense

Escribe con rapidez y precisión con el teclado HTC Sense™.

- La predicción de palabras también acorta el tiempo de escritura. A medida que escribes, aparecen sugerencias de palabras entre las que elegir. Puedes incluso añadir palabras, frases y accesos directos al diccionario de predicción de palabras. Consulta Introducir texto con la función de predicción de palabras en página 28.
- Puedes escribir palabras con la voz. Consulta Introducir texto hablando en página 30.
- Activa la Traza sobre teclado para que puedas escribir palabras con solo deslizar los dedos de una letra a otra. Consulta Utilizar la Traza sobre teclado en página 30.
- Simplemente muévete a la derecha para acceder al teclado numérico y de símbolos. O a la izquierda para cambiar de un idioma a otro.
- Las teclas tienen números secundarios, signos de puntuación y otros caracteres que puedes insertar sin tener que cambiar al teclado numérico o de símbolos.

  Por ejemplo, simplemente pulsa sin soltar en una tecla de la primera fila para insertar un número.
- Elige entre una amplia selección de emoji.
- Muestra u oculta las teclas de flecha direccionales en el teclado. Si habilitas las teclas de flecha en Ajustes, estas solo aparecerán en el teclado vertical.

## Introducir texto

El teclado en pantalla aparece al pulsar en un campo de texto de una aplicación. Introduce letras y números, cambia el diseño del teclado o el idioma, etc.

Pulsa en las teclas del teclado en pantalla para introducir letras y números, así como signos de puntuación y símbolos.

- Pulsa en ⬆ para introducir una letra en mayúscula. Pulsa dos veces para activar Bloq Mayús.
- Pulsa durante varios segundos en las teclas con caracteres grises en la parte superior para introducir números, símbolos o caracteres acentuados. Algunas teclas tienen múltiples caracteres o acentos asociados a ellas.
- Deslízate a la derecha para ver las teclas de números y símbolos. Para volver al teclado principal, deslízate a la izquierda.
- Pulsa en ⌄ para cerrar el teclado en pantalla.

Para abrir los ajustes del teclado, mantén pulsada la tecla de coma si ves ⚙ encima de la tecla. O bien ve a **Ajustes** > **Idioma y entrada** y pulsa en ⚙ junto a **HTC Sense Input**.

### Seleccionar un diseño de teclado

Elije un diseño de teclado que se adapte a tu estilo de escritura.

1. Ve a Ajustes y luego pulsa en **Idioma y entrada**.
2. Pulsa en junto a **HTC Sense Input**.
3. Pulsa en **Selección de teclado** > **Tipos de teclado**.
4. Selecciona el diseño de teclado que quieras utilizar.

### Elegir y alternar entre los idiomas del teclado

Si hay disponibles múltiples idiomas de teclado en HTC Desire 310, puedes elegir qué idiomas habilitar en el teclado en pantalla.

1. Ve a Ajustes y luego pulsa en **Idioma y entrada**.
2. Pulsa en junto a **HTC Sense Input**.
3. Pulsa en **Selección de teclado** y luego, elige el idioma que deseas.

Para cambiar el idioma del teclado, elige entre lo siguiente:

- Deslízate a la izquierda en el teclado en pantalla (no disponible si estás utilizando traza sobre teclado).
- Pulsa en la tecla de idioma (por ejemplo, EN) hasta que veas el idioma de teclado que quieres utilizar.
- Pulsa durante varios segundos en la tecla de idioma y después, arrastra el dedo al idioma de teclado que quieras utilizar.

## Introducir texto con la función de predicción de palabras

¿Alguna vez has empezado a escribir algo que no sabías muy bien cómo se escribía? Con la predicción de palabras, aparecerán sugerencias de palabras justo encima del teclado.

La predicción de palabras y la predicción de la palabra siguiente se habilitan de forma predeterminada.

Para introducir texto en el modo de predicción de palabras, elige entre lo siguiente:

- Pulsar en la barra espaciadora para insertar una palabra resaltada de la lista de sugerencias.
- Pulsar en una palabra de la lista de sugerencias.
- Pulsar en la flecha junto a la lista de sugerencias para ver más opciones.

Si has elegido por error una palabra incorrecta de la lista de sugerencias, siempre puedes volver atrás y cambiarla pulsando en la palabra y seleccionando otra sugerencia.

### Establecer un segundo idioma para la predicción de palabras

Puedes ajustar la predicción de palabras para que sea bilingüe. A medida que escribas, obtendrás sugerencias de palabras en los idiomas que has seleccionado.

> La predicción bilingüe solo está disponible cuando se utiliza un teclado de base latina.

1. Ve a Ajustes y luego pulsa en **Idioma y entrada**.
2. Pulsa en ⚙ junto a **HTC Sense Input**.
3. Pulsa en **Selección de teclado** > **Predicción bilingüe**, y luego elige el idioma que desees.

### Añadir palabras y frases al diccionario de predicción de palabras

Añade nombres, acrónimos e incluso frases que utilices frecuentemente al diccionario de predicción de palabras para encontrarlos fácilmente en la lista de sugerencias.

Escribe más rápido creando accesos directos textuales a palabras y frases. En lugar de escribir "`Hablamos luego`", ahórrate unas cuantas pulsaciones añadiendo el acceso directo hl. En tu mensaje o correo electrónico, escribe simplemente "`hl`", y luego pulsa la barra espaciadora para que se escriba toda la frase.

1. Ve a Ajustes y luego pulsa en **Idioma y entrada**.
2. Pulsa en ⚙ junto a **HTC Sense Input**.
3. Pulsa en **Diccionario personal** > +.
4. Introduce una palabra o frase, y luego escribe su acceso directo textual.
5. Pulsa en **Añadir al diccionario**.

### Editar o suprimir palabras y frases del diccionario de predicción de palabras

1. Ve a Ajustes y luego pulsa en **Idioma y entrada**.
2. Pulsa en ⚙ junto a **HTC Sense Input**.
3. Pulsa en **Diccionario personal**.
   - Para editar una palabra, frase o acceso directo, pulsa en el elemento de la lista.
   - Para eliminar un elemento, pulsa en él y luego en 🗑.

## Utilizar la Traza sobre teclado

En lugar de puntear en las teclas del teclado en pantalla, puedes "trazar" para escribir palabras.

Para ello, tienes que activar la Traza sobre teclado en **Ajustes** > **Idioma y entrada** > **HTC Sense Input**.

1. Desliza el dedo de una letra a la siguiente para escribir una palabra.
2. Levanta el dedo cuando hayas completado la palabra.
3. Si deseas seguir introduciendo texto, vuelve a deslizar el dedo sobre las letras para introducir la siguiente palabra.

Si la palabra que aparece después del trazado no es la que quieres, puedes:

- Pulsar en una palabra de la lista de sugerencias.
- Pulsar en la flecha junto a la lista de sugerencias para ver más opciones.

### Activar o desactivar teclado de seguimiento

1. Ve a Ajustes y luego pulsa en **Idioma y entrada**.
2. Pulsa en junto a **HTC Sense Input**.
3. Selecciona o desmarca la opción **Traza sobre teclado**.

## Introducir texto hablando

¿No tienes tiempo de escribir? Prueba a pronunciar en voz alta las palabras para introducirlas.

1. Pulsa en una área donde desees introducir texto.
2. En el teclado en pantalla, pulsa durante varios segundos en .
3. Cuando veas el botón de micrófono animado y las palabras "Habla ahora", pronuncia las palabras que quieras introducir.

Para establecer el idioma de entrada de voz, pulsa en la barra de idioma sobre el botón de micrófono. Puede elegir uno o más idiomas. Los idiomas disponibles pueden variar.

4. Si una palabra no coincide con lo que dice y se subraya, pulse en la palabra subrayada para eliminarla o ver más opciones.
5. Introduce los signos de puntuación diciendo el nombre (por ejemplo, di "coma").

# Batería

## Comprobar el uso de la batería

Consulta una clasificación de las aplicaciones que utilizan la batería. También puedes ver cuánta batería ha usado cada aplicación y durante cuánto tiempo.

1. Ve a Ajustes.
2. Pulsa en **Batería**.
3. Pulsar en una aplicación para comprobar cómo utiliza la batería. Verás cuánta batería se ha gastado.

## Hacer que la batería dure más

La duración de la batería antes de que requiera una recarga dependerá de cómo uses HTC Desire 310.

Cuando necesites alargar la duración de la batería, prueba algunas de estas sugerencias:

### Comprobar el uso de la batería

Al controlar el uso de la batería, podrás saber qué aplicación está consumiendo más energía y decidir qué hacer. Para más información, consulta Comprobar el uso de la batería en página 31.

### Administrar tus conexiones

- Desactiva las conexiones inalámbricas que no utilices. Ve a Ajustes para activar o desactivar conexiones como los datos móviles, la Wi-Fi o el Bluetooth.
- Activa el GPS solo cuando necesites buscar una ubicación concreta.

  Para evitar que algunas aplicaciones utilicen el GPS en segundo plano, mantén desactivada la opción **Satélites GPS**. Actívala solo cuando necesites saber tu ubicación precisa al usar el navegador o aplicaciones basadas en tu ubicación. Ve a Ajustes y pulsa en **Acceso a ubicación** para activar o desactivar esta opción.

### Administrar tu pantalla

Si reduces el brillo, dejas la pantalla inactiva cuando no la uses y la mantienes sencilla, ahorrarás batería.

- Utiliza el brillo automático (el valor predeterminado) o reduce manualmente el brillo.
- Ajusta un tiempo de espera de la pantalla reducido.

## Administrar tus aplicaciones

- Instala las últimas actualizaciones del software y de las aplicaciones. Hay veces que las actualizaciones incluyen mejoras del rendimiento de la batería.
- Desinstala o deshabilita las aplicaciones que no utilices nunca.

  Muchas aplicaciones ejecutan procesos o sincronizan datos en un segundo plano aunque no las estés usando. Si hay aplicaciones que ya no necesitas, desinstálalas.

  Si una aplicación venía precargada y no puedes desinstalarla, deshabilítala para evitar que siga ejecutándose o sincronizando datos continuamente. En Ajustes > Aplicaciones, deslízate a la ficha Todos, pulsa en la aplicación y después, pulsa en Desactivar.

## Limitar los datos y la sincronización en segundo plano

Los datos y la sincronización en segundo plano pueden consumir mucha batería si tienes muchas aplicaciones sincronizando datos en segundo plano. Decide para qué aplicaciones puedes ajustar tiempos de sincronización más largos o bien sincronízalas manualmente.

- Si tienes muchas cuentas de correo electrónico, considera sincronizar manualmente algunas de ellas.
- En Google Play™ Store, pulsa en ⋮ > Actualizar automáticamente aplicaciones, y luego elige actualizar manualmente las aplicaciones.

## Otras sugerencias

Para ahorrar un poco más de batería, prueba estas sugerencias:

- Reduce el volumen del tono de llamada y el volumen multimedia.
- Minimiza el uso de la vibración o la respuesta con sonido. En Ajustes, pulsa en Perfiles de audio > ⚙ y elige los que no necesites y puedas deshabilitar.
- Consulta los ajustes de tus aplicaciones, ya que puede que encuentres más opciones para optimizar la batería.

# Cámara

## Utilización de la Cámara de Android

Puedes compartir fotos y vídeos con la Cámara de Android™.

1. En la pantalla Aplicaciones, abre la aplicación Cámara.
2. Realiza uno de los pasos siguientes:
   - Para hacer una foto, pulsa en .
   - Para capturar una foto panorámica, pulsa en , y luego en . Mueve el HTC Desire 310 lo más suavemente que puedas en la dirección en la que desees realizar la captura. Alinea las dos flechas para capturar automáticamente un fotograma. Puedes pulsar en  en cualquier momento para detener la captura de fotogramas.
   - Para hacer un autorretrato, pulsa en  en el modo Normal o en el modo Embellecedor de caras. Pulsa en .
   - Para iniciar la grabación de vídeo, pulsa en , y luego pulsa en  para detener la grabación.

Puedes elegir efectos de foto y vídeo, configurar la cámara para que haga tomas continuas, etc.

# Galería y Video Highlights

## Ver fotos y vídeos en la Galería

Recuerda los buenos momentos. La Galería te permite ver todas las fotos y vídeos en HTC Desire 310. También puedes filtrar por álbumes, ubicaciones, etc.

1. Abre la aplicación Galería.
2. Pulsa en ◢ y elige el modo en que quieres filtrar las fotos y vídeos.
3. Pulsa en una ventana para examinar las fotos y vídeos que contiene.
4. Pulsa en una foto o vídeo para su visualización en pantalla completa.
5. Desliza el dedo a la izquierda para ver la siguiente foto o vídeo.

## Editar fotos

Mejora aún más tus fotos. La Galería cuenta con una gama de herramientas de edición que te permiten recortar, rotar y aplicar efectos a tus fotos.

1. Busca la foto que deseas editar.
2. Pulsa en . Realiza uno de los pasos siguientes:
   - Elige un efecto de foto.
   - Pulsa en y luego en **Recortar**. Arrastra el cuadro de recorte sobre la parte de la foto que quieras recortar o arrastra los marcadores para cambiar el tamaño del cuadro de recorte.
   - Pulsa en y luego en **Girar 90º**. Pulsa y arrastra la parte superior de la foto en incrementos de 90 grados.

## Ver y editar Video Highlights

¿Quieres compartir la emoción de los eventos del día? Con Video Highlights, tus mejores fotos y vídeos (highlights) se reúnen automáticamente en un breve vídeo con un tema y una música de fondo.

Este vídeo dura en torno a medio minuto. Puedes cambiar el contenido, el tema y la música, así como guardar o compartir el vídeo.

1. Abre Video Highlights. Las fotos sacadas el mismo día se agrupan juntas.
2. Pulsa en una ventana. La ventana grande de arriba reproduce automáticamente un vídeo con lo más destacado de una fecha concreta.

3. Para cambiar las imágenes más destacadas del vídeo:
   - Pulsa en Contenido, y luego pulsa en una miniatura para incluirla o excluirla del vídeo.
   - Pulsa en para cambiar el orden de lo más destacado.
4. Pulsa en Temas para elegir entre una variedad de esquemas de color y temas musicales que aplicar al vídeo.
5. Pulsa en Música para cambiar la banda sonora predeterminada por tu propia música.

   Para restaurar la banda sonora predeterminada, pulsa en > Restaurar pista predeterminada.

No reproduzcas, distribuyas ni utilices materiales protegidos por derechos de autor de otra forma en relación a la función Video Highlights salvo si cuentas con el permiso del propietario de los derechos de autor.

6. Para recortar la banda sonora elegida, incluye el audio capturado con el vídeo y permite que el contenido se reproduzca cronológicamente, pulsa en > Ajustes de vídeo y audio.
7. Para ver Video Highlights en pantalla completa, sujeta tu HTC Desire 310 en horizontal.
8. Para crear un archivo de vídeo de lo más destacado, pulsa en > Guardar.

   El vídeo se guardará en el álbum Video Highlights.
9. Para compartir Video Highlights, pulsa en y selecciona el modo en que quieres compartir el vídeo.

# Personalizar

## Hacer HTC Desire 310 a tu medida

Convierte el sonido y aspecto de HTC Desire 310 de la manera que deseas. Personalízalo con un fondo de pantalla y un tono de llamada diferentes, también puede elegir los sonidos de notificación de eventos como texto entrante, correo electrónico o recordatorios del calendario.

## Cambiar el fondo de pantalla

Elige tu foto favorita como tu fondo de pantalla de inicio. Elige de los fondos disponibles o utiliza una foto que tomaste con la cámara.

1. En un panel de widgets, pulsa sin soltar en un espacio vacío de la pantalla.
2. Pulsa en **Seleccionar fondo de pantalla**.
3. Pulsa entre lo siguiente:

| | |
|---|---|
| **Fondos de pantalla de HTC** | Elige un fondo de pantalla predeterminado y después, pulsa en **Vista previa**. |
| **Fondos de pantalla animados** | Elige un fondo de pantalla animado predeterminado y después, pulsa en **Vista previa**. |
| **Galería o Fotos** | Elige una foto existente y recórtala. |

4. Pulsa en **Aplicar** o en **Guardar**.

# Personalizar la barra de inicio

La barra de inicio te ofrece un acceso con un solo toque para utilizar las aplicaciones más comunes. Puedes reemplazar las aplicaciones de la barra de inicio por las que utilices con frecuencia.

1. Pulsa durante varios segundos en la aplicación que quieras sustituir y luego arrástrala hasta .

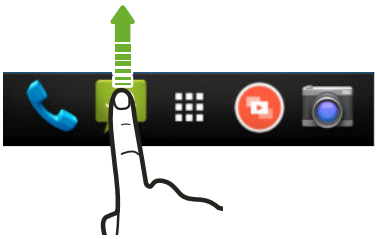

2. Pulsa en para ir a la pantalla Todas las aplicaciones.
3. Pulsa durante varios segundos en una aplicación y después, arrástrala a un intervalo vacío en la barra de inicio.

También puedes agrupar aplicaciones en la barra de inicio en una carpeta.

# Añadir un widget en tu pantalla principal

Los widgets te permiten acceder fácilmente a contenido multimedia e información importante. Elige entre una selección de widgets y añade los más útiles a tu pantalla principal.

1. En HTC BlinkFeed o en cualquier panel de widgets, junta dos dedos para personalizar la pantalla principal.
2. Pulsa en > **Widgets**. Puede:
   - Desplazarte para examinar los widgets.
   - Pulsar en para buscar widgets concretos.

Algunos widgets están disponibles en distintos estilos y tamaños.

3. Pulsa sin soltar en un widget y luego arrástralo hasta la imagen en miniatura de la pantalla principal a la que desees añadirlo.

También puedes añadir widgets que te permitan activar o desactivar rápidamente ciertos ajustes Wi-Fi y Bluetooth.

## Cambiar los ajustes de un widget

Puedes modificar los ajustes básicos de algunos widgets (por ejemplo, el widget Noticias y Tiempo).

1. Pulsa durante varios segundos en un widget de tu pantalla principal y luego arrástralo a ⚙.

2. Personaliza los ajustes del widget.

## Cambiar el tamaño de un widget

A algunos widgets se les puede cambiar el tamaño después de añadirlos a la pantalla principal.

1. Pulsa durante varios segundos en un widget de la pantalla principal, y luego levanta el dedo. Si aparece un borde, significa que el widget se puede cambiar de tamaño.
2. Arrastrar los lados del borde para ampliar o reducir el tamaño del widget.

# Añadir aplicaciones y otros accesos directos a su pantalla principal

Coloca aplicaciones que utilizas con frecuencia en cualquier panel de widgets de tu pantalla principal. También puedes añadir accesos directos a ajustes que uses con frecuencia, páginas web favoritas, etc.

1. En HTC BlinkFeed o en cualquier panel de widgets, junta dos dedos para personalizar la pantalla principal.
2. Pulsa en ▼ > **Aplicaciones** o **Accesos directos**. Puede:
   - Desplazarte para examinar las aplicaciones o accesos directos.
   - Pulsar en 🔍 para buscar determinadas aplicaciones o accesos directos.
3. Pulsa sin soltar en una aplicación o acceso directo y luego arrástralo hasta la imagen en miniatura de la pantalla principal a la que desees añadirlo.

Para añadir una aplicación de la pantalla Todas las aplicaciones, pulsa sin soltar en ella y arrástrala hasta . Suelta la aplicación en un espacio vacío de la pantalla principal.

# Reorganizar o retirar widgets e iconos en la pantalla principal

## Mover un widget o icono

En la pantalla principal, puedes mover fácilmente un widget o icono de un panel de widgets a otro.

1. Pulsa durante varios segundos con un dedo en el widget o icono.
2. Con otro dedo, da un toque a la izquierda o derecha para rotar la pantalla a otro panel de widgets.

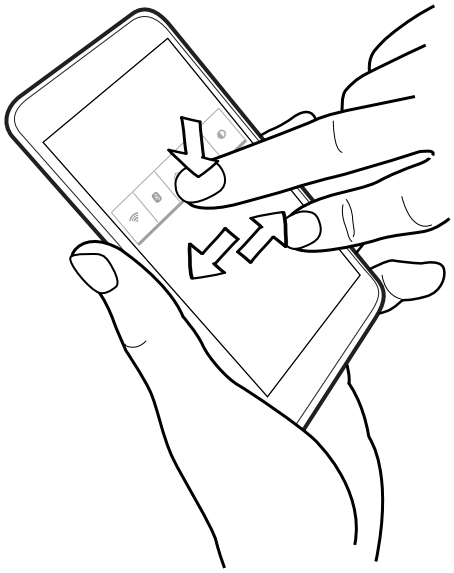

3. Suelta el widget o icono.

## Eliminar un widget o icono

1. Pulse durante varios segundos en un widget o icono que desee eliminar y luego arrástrelo a .
2. Cuando el widget o icono se muestre en rojo, levante el dedo.

# Agrupar aplicaciones en una carpeta

Utiliza carpetas para agrupar aplicaciones en la barra de inicio o en la pantalla principal a fin de liberar espacio y poder añadir más aplicaciones.

1. Pulsa durante varios segundos en una aplicación y luego arrástrala sobre otra aplicación para crear automáticamente una carpeta.

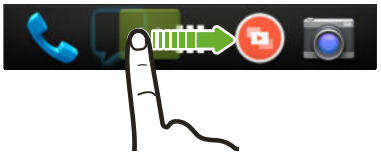

2. Pulsa en la carpeta para abrirla.
3. Pulsa en +.
4. Seleccione una o más aplicaciones que desees añadir a la carpeta.
5. Pulsa en Listo.

- También puede añadir más accesos directos a ajustes o información. Añade un acceso directo en primer lugar a la pantalla principal y luego arrástralo sobre la carpeta.
- También puedes agrupar aplicaciones en una carpeta en la pantalla Todas las aplicaciones. Pulsa en ▼ > Personalizar. Pulsa durante varios segundos en una aplicación y arrástrala a otra aplicación. Haz lo mismo con más aplicaciones que quieras agrupar en la carpeta.

## Cambiar el nombre de una carpeta

1. Pulse en la carpeta para abrirla.
2. Pulse en la barra de título de la ventana de la carpeta.
3. Introduzca un nuevo nombre para la carpeta.
4. Pulse fuera de la carpeta para cerrarla.

## Quitar elementos de una carpeta

1. Pulsa en la carpeta para abrirla.
2. Pulsa durante varios segundos en una aplicación y luego arrástrala a 🗑 para eliminarla.

Si solo queda un elemento en la carpeta, la carpeta desagrupa el último elemento y lo quita automáticamente.

# Añadir un panel de la pantalla principal

Añade una pantalla principal si tienes más widgets, accesos directos y aplicaciones a los que deseas acceder directamente.

1. En HTC BlinkFeed o en cualquier panel de widgets, junta dos dedos para personalizar la pantalla principal.
2. Pulsa en +. Aparecerá una pantalla principal nueva. Puede empezar a añadir widgets, accesos directos y aplicaciones.

Para eliminar un panel, pulsa sin soltar en él y arrástralo hasta .

# Cambiar tu pantalla principal

De forma predeterminada, el panel Feeds es la pantalla principal. En lugar de saltar hasta el panel Feeds al pulsar el botón INICIO, puedes ir directamente a un panel de widget.

1. En HTC BlinkFeed o en cualquier panel de widgets, junta dos dedos para personalizar la pantalla principal.
2. Pulsa en el panel de widgets que quieras que sea tu pantalla principal.
3. Pulsa en Establecer como inicio.

Al pulsar en en una aplicación, primero volverás al último panel en el que estuviste. Simplemente vuelve a pulsar en para ir a tu pantalla principal.

# Añadir un widget a la pantalla de bloqueo

Elige entre nuestra selección de widgets para la pantalla de bloqueo.

1. En la pantalla de bloqueo, tira del borde izquierdo hasta que veas un icono +.
2. Pulsa en +.
3. Pulsa en el widget que quieras añadir a la pantalla de bloqueo.

# Llamadas de teléfono

## Realizar una llamada

Para realizar una llamada, puedes marcar un número directamente o bien buscar en tu lista de contactos y en tus registros de llamada.

1. Abre la aplicación Teléfono.
2. Elige entre lo siguiente:
   - Introduce el número de teléfono y luego pulsa en .
   - Busca el registro de una llamada en el Historial de llamadas , y luego pulsa en junto al contacto al que quieras llamar.
   - En la ficha Contactos , pulsa en el contacto al que quieras llamar.
3. Para colgar, pulsa en .

## Llamar a un número de marcado rápido

1. Abre la aplicación Teléfono.
2. En el teclado del teléfono:
   - Normalmente el Número 1 está reservado para el correo de voz. Pulsa durante varios segundos este botón para llamar al buzón de voz y recuperar tus mensajes de voz.
   - Pulsa sin soltar en la tecla asociada al contacto al que quieras llamar.

### Asignar una tecla de marcado rápido

1. Abre la aplicación Teléfono.
2. Pulsa en > **Marcado rápido**. También puedes pulsar sin soltar en una tecla numérica sin asignar.
3. En la pantalla Marcado rápido, elige el número de teléfono del contacto que vas a utilizar y una tecla de marcado rápido para asignar.
4. Selecciona un contacto de la lista.
5. Pulsa en **Guardar**.

# Establecimiento de una llamada de emergencia

En algunas regiones, puedes hacer llamadas de emergencia desde el HTC Desire 310 incluso si no tienes una tarjeta SIM instalada o tu tarjeta SIM se ha bloqueado.

Si no tienes una señal de red, no podrás realizar una llamada de emergencia.

1. Abre la aplicación Teléfono.
2. Marca el número de emergencia de tu localidad y luego pulsa en .

Si has habilitado pero olvidado tu contraseña de bloqueo o el patrón de bloqueo, puedes realizar llamadas de emergencia pulsando en **Llamada de emergencia** en la pantalla.

# Responder o rechazar una llamada

Cuando recibas una llamada telefónica de un contacto, aparecerá la pantalla de Llamada entrante.

- Pulsa sin soltar en para ver tus opciones de llamada y luego arrástralo hasta o .
- Para rechazar una llamada y enviar un mensaje de texto al emisor de la llamada, arrastra a , y luego selecciona el mensaje que quieras enviar.

## Silenciar el tono de llamada sin rechazar la llamada

Realiza uno de los pasos siguientes:

- Pulsa el botón BAJAR VOLUMEN o SUBIR VOLUMEN.
- Pulsa el botón de ENCENDIDO.

# ¿Qué puedo hacer durante una llamada?

Cuando hay una llamada en curso, puede activar el teléfono del altavoz, poner la llamada en espera, etc.

## Poner una llamada en espera

Para poner una llamada en espera, pulsa . Para reanudar la llamada, vuelve a pulsar .

## Alternar entre llamadas

Si ya tienes una llamada en curso y aceptas otra nueva entrante, puedes alternar entre las dos llamadas.

1. Cuando recibas otra llamada, pulsa sin soltar en para ver tus opciones de llamada y luego arrástralo hasta para aceptar la segunda llamada y poner la primera en espera.
2. Para alternar entre las llamadas, pulsa en .

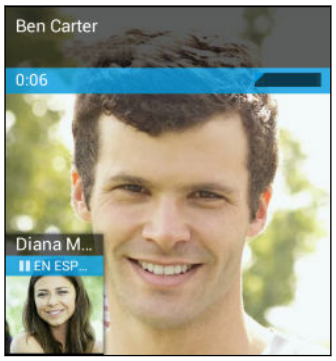


## Activar o desactivar el altavoz durante una llamada

Para disminuir el riesgo de daños auditivos, no sostengas HTC Desire 310 cerca de la oreja si el altavoz está activado.

- En la pantalla de llamada, pulsa en para activar el altavoz.
- Para desactivar el altavoz, pulsa en .

## Silenciar el micrófono durante una llamada

En la pantalla de llamada, pulsa en para alternar entre activar o desactivar el micrófono.

# Configurar una conferencia telefónica

Las conferencias con sus amigos, familiares y compañeros de trabajo es fácil. Realiza la primera llamada (o acéptala) y luego marca cada llamada posterior para añadirla a la conferencia.

Comprueba que tu tarjeta SIM está activada con el servicio de llamadas de conferencia. Para más información, contacta con tu operador móvil.

1. Llama al primer participante de la conferencia.
2. Una vez conectado, pulsa en > **Añadir llamada**, y a continuación, marca el número del segundo participante. El primer participante quedará en espera.

3. Cuando el segundo participante esté conectado, pulsa en ⋮ > **Llamada conferencia**.
4. Para añadir otro participante, pulsa en ⋮ > **Añadir llamada** y luego marca el número del contacto.
5. Una vez conectado, pulsa en ⋮ > **Llamada conferencia** para añadir al participante a la conferencia.
6. Para finalizar la llamada de conferencia, pulsa en .

# Comprobar llamadas en el Historial de llamadas

Utiliza el Historial de llamadas para comprobar las llamadas perdidas, los números marcados y las llamadas recibidas.

1. Abre la aplicación Teléfono.
2. Deslízate para ver la ficha Historial de llamadas .
3. Puntea en un nombre o número en la lista para ver un registro de llamadas detallado. O bien pulsa en el icono  que hay al lado para llamar.

## Añadir un número de teléfono nuevo a tus contactos desde Historial de llamadas

1. En la ficha Historial de llamadas , pulsa en el número de teléfono y luego pulsa en **Añadir a contactos**.
2. Elige si deseas crear un nuevo contacto o guardar el número en un contacto existente.

# Alternar entre los modos silencio, vibración y normal

Realiza uno de los pasos siguientes:

- Para volver a cambiar del modo vibración al modo normal, pulsa el botón SUBIR VOLUMEN.
- Para volver a cambiar del modo silencio al modo normal, pulsa el botón SUBIR VOLUMEN dos veces.
- Mantén pulsado el botón ENCENDIDO durante unos segundos y luego selecciona un perfil de sonido en el menú de opciones.

# Mensajes

## Enviar un mensaje de texto o multimedia a través de Mensajes de Android

1. Abre la aplicación Mensajes.
2. Pulsa en .
3. Introducir un nombre de contacto o número de móvil.
4. Pulsa en la casilla que contiene el texto **Escribir mensaje de texto**, y después escribe tu mensaje.

- Hay un límite de caracteres permitido en un único mensaje de texto. Si superas el límite de caracteres, tu mensaje se enviará como uno aunque se facturará como más de uno.
- Tu mensaje de texto se convierte automáticamente en un mensaje multimedia cuando introduces una dirección de correo electrónico en el campo del destinatario, añades un asunto de mensaje, adjuntas un elemento o redactas un mensaje muy largo.

5. Para añadir un adjunto multimedia, pulsa en , elige un tipo de adjunto y luego selecciona el elemento que quieres adjuntar.
6. Pulsa en para enviar el mensaje o pulsa en para guardar el mensaje como un borrador.

# Contactos

## Tu lista de contactos

La aplicación Contactos muestra todos los contactos de las cuentas en línea a las que has accedido.

1. Abre la aplicación Contactos.
2. En tu lista de contactos, puedes:
   - Ver tu perfil y editar tu información de contacto.
   - Crear, editar, encontrar o enviar contactos.
   - Pulsar en la foto de un contacto para encontrar formas de conectar rápidamente con el contacto.

Para ordenar tus contactos por su primer apellido, pulsa en ⋮ > **Ajustes** > **Ordenar lista por**.

### Filtrar tu lista de contactos

Si tu lista de contactos se vuelve muy larga, puedes elegir qué cuentas de contacto mostrar.

1. En la ficha Contactos, pulsa en ⋮ > **Contactos que mostrar**.
2. Elige las cuentas que contengan los contactos que deseas mostrar.

Si deseas filtrar por grupos de contactos, pulsa en **Personalizar** y luego en los grupos de contactos que desees mostrar.

### Búsqueda de contactos

1. Abre la aplicación Contactos.
2. Pulsa en , y luego introduce las primeras letras del nombre del contacto.

# Configurar tu información de contacto personal

Almacena tu información de contacto personal (como números de teléfono y móvil, direcciones de correo electrónico, etc.) para poder enviarla fácilmente a otras personas.

1. En la ficha Contactos, pulsa en **Configurar mi perfil**.
2. Introduce tu nombre y los detalles de contacto.
3. Para añadir más información (como tu sitio web personal), pulsa en **Añadir otro campo**.
4. Pulsa en **Listo**.

# Añadir un contacto nuevo

1. En la ficha Contactos, pulsa en .
2. Elige dónde deseas guardar el nuevo contacto.
3. Pulsa en el campo **Nombre** y a continuación, escribe el nombre del contacto.
4. Introduce la información del contacto en los campos facilitados.
5. Para añadir más información, pulsa en **Añadir otro campo**.
6. Pulsa en **Listo**.

# Editar información de un contacto

1. En la ficha Contactos, pulsa en un contacto para ver los detalles del contacto.
2. Pulsa en > **Editar**.
3. Introduce la nueva información.
4. Pulsa en **Listo**.

# Mantener la comunicación con un contacto

1. Abre la aplicación Contactos.
2. Pulsa en la foto de un contacto (no en el nombre) y luego elige el modo en que deseas ponerte en contacto con él.

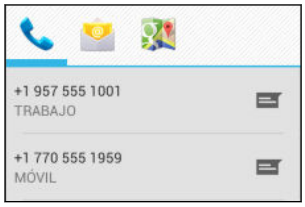

# Importar contactos de su tarjeta SIM

1. En la aplicación Contactos, pulsa en ⋮ > Importar/Exportar.
2. Selecciona la SIM que contiene el contacto.
3. Si has iniciado sesión en una cuenta de Google o en otra cuenta de correo electrónico compatible, pulsa en la cuenta que desees usar para guardar los contactos importados.
4. Pulsa en los contactos que deseas importar.

# Importar contactos desde la memoria

1. En la aplicación Contactos, pulsa en ⋮ > Importar/Exportar.
2. Elige la memoria en la que están guardados los contactos.
3. Si has iniciado sesión en una cuenta de Google o en otra cuenta de correo electrónico compatible, pulsa en la cuenta que desees usar para guardar los contactos importados. HTC Desire 310 importará automáticamente los contactos de archivos .vcf.

# Enviar información de contacto

1. En la aplicación Contactos, pulsa en un contacto para ver los detalles del mismo.
2. Pulsa en ⋮ > Compartir.
3. Selecciona cómo deseas compartir el archivo .vcf.

# Grupos de contacto

Organiza a tus amigos, familiares y compañeros en grupos.

## Crear un grupo

1. En la ficha Grupos, pulsa en .
2. Elige en qué cuenta quieres crear el grupo.
3. Introduce un nombre para el grupo.
4. Selecciona los contactos que deseas añadir.
5. Una vez completado el grupo, pulsa en Listo.

## Editar un grupo

1. En la ficha Grupos, pulsa en el grupo que quieres editar.
2. Pulsa en ⋮ > Editar.

3. Puedes:
    - Cambiar el nombre del grupo.
    - Añadir más contactos al grupo.
    - Eliminar contactos del grupo.
4. Pulsa en Listo.

# Búsqueda y navegador Web

## Buscar en HTC Desire 310 y en la Web

Puedes buscar información en HTC Desire 310 y en la Web utilizando la opción Google Buscar. Inicia la búsqueda introduciendo una palabra clave o usando Google Voice Search™.

Algunas aplicaciones, como Contactos o Correo electrónico, tienen su propia función de búsqueda, el cual se puede utilizar para buscar dentro de la propia aplicación.

### Realizar búsquedas en la Web y HTC Desire 310

1. Abre la aplicación Google. O desliza el dedo hacia arriba desde el botón ⌂ .
2. En el recuadro de búsqueda, escribe lo que deseas buscar. A medida que escribas, se mostrarán los elementos coincidentes en HTC Desire 310 y las sugerencias de la búsqueda Web de Google.

Para buscar información exclusivamente en HTC Desire 310, pulsa en **Búsqueda en el teléfono** en la parte inferior de la lista de sugerencias.

3. Si lo que estás buscando aparece en la lista de sugerencias, pulsa en el elemento para abrirlo en la aplicación apropiada.

### Buscar en la Web con tu voz

Utiliza Google Voice Search para buscar información en la Web con solo hablar a tu HTC Desire 310.

1. Abre la aplicación Google. O desliza el dedo hacia arriba desde el botón ⌂ .
2. Di "Google", y después di qué quieres buscar. Tras decirlo, aparecerán los elementos coincidentes de la búsqueda Web de Google.
3. Si lo que estás buscando aparece en la lista, pulsa en el elemento para abrirlo en la aplicación apropiada. Si no, pulsa en 🎤 para volver a buscar.

### Ajustar opciones de búsqueda

1. Abre la aplicación Google. O desliza el dedo hacia arriba desde el botón ⌂ .
2. Pulsa en ⋮ > **Ajustes** para configurar las siguientes opciones:

| | |
|---|---|
| **Voz** | Ajusta el idioma, la salida de voz, etc. de Google Voice Search. |
| **Búsqueda en el teléfono** | Selecciona las aplicaciones de HTC Desire 310 que desees incluir al hacer una búsqueda. |
| **Cuentas y privacidad** | Administra tu historial de ubicaciones, habilita las búsquedas Web recientes que deben mostrarse o borra el historial de búsqueda. |

## Obtener información instantánea con Google Now

Antes de empezar el día, ¿quieres saber qué tiempo hará y cuánto tardarás en llegar hoy al trabajo? Google Now™ te ofrece información rápida y actualizada que te interesará, todo sin tener que buscar.

Dependiendo de tu ubicación, la hora del día y las búsquedas previas en Google, Google Now mostrará tarjetas de información con:

- El tiempo actual y la previsión meteorológica de los próximos días.
- La situación del tráfico de camino al trabajo o de vuelta a casa.
- Las direcciones y el tiempo de trayecto a nuestra siguiente cita.
- La llegada del siguiente tren o autobús a un andén o parada.
- El resultado de tu equipo favorito y su progreso mientras disfrutas del juego.

Para actualizar la información, arrastra la pantalla hacia abajo.

### Configurar Google Now

Antes de configurar Google Now:

- Asegúrate de que has iniciado sesión en tu cuenta de Google.
- Activa los servicios de ubicación y asegúrate de que tienes conexión a Internet. Para más información sobre los servicios de ubicación, consulta Activar o desactivar los servicios de ubicación en página 63.

1. Abre la aplicación Google. O desliza el dedo hacia arriba desde el botón ⌂ .
2. Pulsa en **Siguiente** en la pantalla **Acceder a Google Now!**

3. Pulsa en **Sí, he accedido**. Las tarjetas de información de Google Now empezarán a aparecer en la pantalla de búsqueda de Google.
4. Para ver todas las tarjetas de información disponibles, desliza la pantalla hacia arriba y pulsa en **Más**.

Dependiendo de la información que hayas permitido compartir, aparecerán más tarjetas de información en la pantalla de búsqueda de Google cuando utilices HTC Desire 310 para buscar en la Web, crear citas, configurar recordatorios, etc.

## Cambiar los ajustes de la tarjeta

Puedes personalizar fácilmente los ajustes de las tarjetas de Google Now para adaptarlas a tus necesidades de información. Por ejemplo, puedes cambiar las unidades del tiempo en la tarjeta Tiempo o tu modo de transporte en la tarjeta Tráfico. También puedes especificar los detalles en ciertas tarjetas o evitar que una tarjeta aparezca en la pantalla de búsqueda de Google.

1. Abre la aplicación Google. O desliza el dedo hacia arriba desde el botón ⌂.
2. En una tarjeta, pulsa en ⋮.
3. Ajusta las opciones de la tarjeta.

Para ciertas tarjetas que necesitan detalles concretos, como puede ser tu dirección del trabajo o los equipos deportivos o las cotizaciones en bolsa que sigues, desplázate hasta la parte inferior de la pantalla y pulsa en .

### Descartar y ocultar tarjetas

1. Abre la aplicación Google. O desliza el dedo hacia arriba desde el botón ⌂.
2. Elige entre lo siguiente:
   - Para descartar una tarjeta, desplázala a izquierda o derecha.
   - Para evitar que la tarjeta aparezca en la pantalla de búsqueda de Google, pulsa en ⋮ en una tarjeta y elige no recibir actualizaciones.

## Desactivar Google Now

1. Abre la aplicación Google. O desliza el dedo hacia arriba desde el botón ⌂.
2. Desplázate a la parte inferior de la pantalla y después, pulsa en ⋮ > **Ajustes**.
3. Pulsa en el interruptor **On/Off** que hay junto a Google Now, y luego pulsa en **Desactivar**.

# Navegar por la Web

Visita tus sitios web favoritos o busca en la Web usando Google Chrome™.

1. Abre la aplicación Chrome.
2. Pulsa en el campo URL en la parte superior de la pantalla.
3. Introduce la dirección de la página Web o tus palabras clave de búsqueda.
4. Para abrir más pestañas del navegador, pulsa en .
5. Para volver a la página web anterior, pulsa en .

# Añadir una página Web a favoritos

Añade tus páginas web favoritas como favoritos para que puedas acceder a ellas rápidamente.

1. Mientras visualizas una página web, pulsa en > ☆ .
2. En la pantalla Añadir favorito, puedes editar el nombre del favorito y guardar el favorito en una nueva carpeta de categoría.
3. Pulsa en **Guardar**.

Para ver y abrir un favorito, pulsa en > **Favoritos**. Desplázate hasta el favorito que quieras abrir y después pulsa en él.

# Borrar tu historial de navegación

1. Mientras visualizas una página web, pulsa en > **Ajustes** > **Privacidad**, y luego en **Borrar datos de navegación**.
2. Elige los tipos de datos que quieres borrar y luego pulsa en **Borrar**.

# Correo electrónico

## Añadir una cuenta de correo electrónico

Configura cuentas de correo electrónico como una cuenta de Microsoft® Exchange ActiveSync® o una cuenta de un servicio de correo electrónico basado en Web o de un proveedor de correo electrónico.

- Si vas a añadir una cuenta de Microsoft Exchange ActiveSync o una cuenta POP3/IMAP, solicita al administrador de la red o al proveedor del servicio de correo electrónico los ajustes adicionales del correo que puedes necesitar.
- Algunas cuentas de correo electrónico, como los correos corporativos, pueden requerir una administración de seguridad avanzada.

1. Abre la aplicación Correo electrónico.
2. Introduce la dirección de correo electrónico y la contraseña de tu cuenta y después pulsa en **Siguiente**.
3. Selecciona un tipo de cuenta de correo electrónico.
4. Ajusta las opciones de sincronización para esta cuenta de correo electrónico y luego pulsa en **Siguiente**.
5. Introduce un nombre para tu cuenta de correo electrónico y después, pulsa en **Siguiente**.

Para añadir más cuentas de correo electrónico en la aplicación Correo electrónico, pulsa en ⋮ > **Ajustes** > **Añadir cuenta**.

# Consultar tu correo

La aplicación Correo electrónico te permite leer, enviar y organizar mensajes de correo electrónico de una o varias cuentas de correo electrónico configuradas en HTC Desire 310.

1. Abre la aplicación Correo electrónico. Aparece la bandeja de entrada de una de tus cuentas de correo electrónico.
2. Elige entre lo siguiente:
   - Pulsa en un mensaje de correo electrónico para leerlo.
   - Para alternar entre cuentas de correo electrónico, pulse en la barra que muestra la cuenta actual de correo electrónico y luego pulse en otra cuenta.
   - Para visualizar mensajes de correo electrónico de otra carpeta de correo, pulsa en , y luego pulsa en la carpeta que desees ver.
   - Para ver los mensajes de correo electrónico de todas tus cuentas, pulsa en la barra que muestra la cuenta de correo electrónico actual y luego pulsa en Vista combinada.

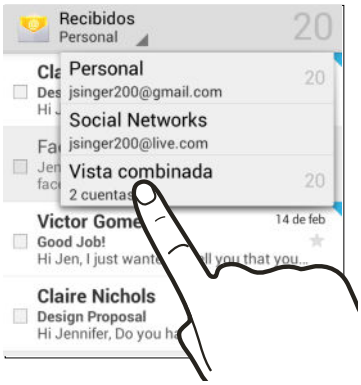


   - Para archivar, eliminar o etiquetar múltiples conversaciones, pulsa en la casilla de verificación que precede al mensaje de correo electrónico o conversación. A continuación, pulsa en los botones en pantalla situados en la parte inferior para elegir qué deseas hacer con los mensajes o conversaciones que has seleccionado.
   - Para cambiar la configuración de la cuenta de correo electrónico, selecciona la cuenta y pulsa en > Ajustes.

# Enviar un mensaje de correo electrónico

1. Abre la aplicación Correo electrónico.
2. Cambie a la cuenta de correo electrónico que desea usar.
3. Pulsa en .

4. Añade uno o más destinatarios.

¿Deseas enviar en bucle a más destinatarios en una copia visible (CC) o una copia no visible (CCO) del mensaje de correo electrónico? Pulsa en ⋮ > **Añadir CC/CCO**.

5. Introduzca el asunto y después, redacte su mensaje.
6. Para añadir una foto adjunta, pulsa en ⋮ > **Adjuntar archivo**.
7. Pulsa en ➤.

   Para guardar el correo electrónico como borrador y enviarlo después, pulsa en ⋮ > **Guardar borrador**. O pulsa en el botón ⮌.

### Reanudar un correo electrónico de borrador

1. En la bandeja de entrada de una cuenta de correo electrónico, pulsa en 🗀 > **Borradores**.
2. Pulsa en el mensaje.
3. Cuando termines la edición del mensaje, pulsa en ➤.

## Leer y responder a un mensaje de correo electrónico

1. Abre la aplicación Correo electrónico.
2. Cambia a la cuenta de correo electrónico que deseas usar.
3. En la bandeja de entrada de la cuenta de correo electrónico, pulsa en el correo electrónico o conversación que deseas leer.
4. Para responder al remitente, pulse en ⮌. O bien, pulsa en ⋮ y luego elige si deseas **Responder a todos** o **Reenviar**.

## Buscar mensajes de correo electrónico

1. Pulsa en 🔍.
2. En la casilla de búsqueda, introduzca las palabras que desea buscar.
3. Pulse en un resultado para abrir el correo electrónico.

# Ver tu bandeja de entrada de Gmail

Todos los mensajes de correos electrónicos recibidos se enviarán a su Bandeja de entrada.

1. Abre la aplicación Gmail.
2. Realiza cualquiera de las siguientes acciones desde tu bandeja de entrada.
   - Pulsa en un mensaje de correo electrónico (no en la imagen del remitente o en una ventana de una letra) para leer, reenviar o responder al mensaje.
   - Pulsa en **Bandeja de entrada** en la barra superior para cambiar a tu otra cuenta de Gmail™ o visualizar borradores, mensajes enviados u otras etiquetas de correo electrónico.
   - Pulsa en la imagen del remitente o en una ventana de una letra para seleccionar uno o varios mensajes o conversaciones. Luego puedes pulsar en los botones en pantalla de la barra superior para archivar, eliminar o marcar los mensajes o conversaciones seleccionados.

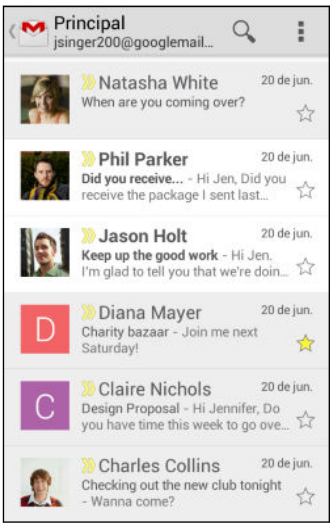
Principal
jsinger200@googlemail...
Natasha White
20 de jun.
When are you coming over?
Phil Parker
20 de jun.
Did you receive... - Hi Jen, Did you receive the package I sent last...
Jason Holt
20 de jun.
Keep up the good work - Hi Jen, I'm glad to tell you that we're doin...
Diana Mayer
20 de jun.
Charity bazaar - Join me next Saturday!
Claire Nichols
20 de jun.
Design Proposal - Hi Jennifer, Do you have time this week to go ove...
Charles Collins
20 de jun.
Checking out the new club tonight - Wanna come?

Obtén ayuda para utilizar Gmail pulsando en ⋮ > **Ayuda**.

# Enviar una mensaje de correo electrónico en Gmail

1. En la bandeja de entrada de la cuenta de Gmail que desees usar, pulsa en ✉+ (o pulsa en ⋮ > **Escribir**).
2. Añade uno o más destinatarios.

¿Deseas enviar en bucle a más destinatarios en una copia visible (CC) o una copia no visible (CCO) del mensaje de correo electrónico? Pulsa en ⋮ > **Añadir CC/CCO**.

3. Introduzca el asunto del correo electrónico y después, redacte su mensaje.

4. Si deseas adjuntar una foto o vídeo, pulsa ⋮, y luego pulsa en el tipo de adjunto.
5. Pulse en ➤ para enviar.

## Responder o reenviar mensajes de correo en Gmail

1. En la bandeja de entrada de Gmail, pulsa en el mensaje de correo electrónico o en la conversación.
2. Para responder al remitente, pulse en ↩. O bien, pulse en ⋮ y elija si desea **Responder a todos** o **Reenviar**.
3. Realiza uno de los pasos siguientes:
   - Si está respondiendo al remitente o ha seleccionado **Responder a todos**, introduzca su respuesta.
   - Si ha seleccionado **Reenviar**, especifique los destinatarios del mensaje.

Pulsa en **Responder incluido en línea** si deseas entrelazar tu nuevo mensaje con el correo electrónico recibido. Pero esto eliminará cualquier dato adjunto o formateado en el mensaje de correo electrónico original.

4. Pulse en ➤ para enviar.

# Música

## Escuchar música

Disfruta de tus canciones favoritas en HTC Desire 310 utilizando la aplicación Play Music.

1. Abre la aplicación Play Music.
2. Desliza el dedo a la derecha y luego pulsa en **Mi biblioteca**.
3. Busca por artistas, álbumes u otras categorías.

Si estás suscrito a Google Play Music, pulsa en ◢ y elige la ubicación de la música que quieres reproducir.

4. Pulsa en una canción para reproducirla.
5. En la pantalla de vista previa de la parte inferior, pulsa en el nombre de la canción para mostrar la vista completa.
6. Usa los iconos en pantalla para controlar la reproducción de la música, repetir la canción, etc.

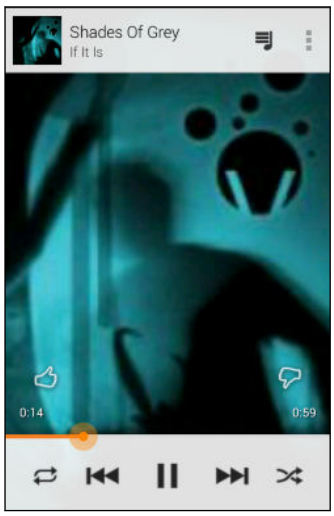

# Crear listas de reproducción de música

Personaliza tus preferencias musicales creando listas de reproducción. Crea una lista de reproducción que incluya solo tus canciones favoritas o crea una lista que se adapte a las preferencias que tengas ese día.

1. Abre la aplicación Play Music.
2. Busca la canción que desees añadir a una lista de reproducción.
3. Pulsa en ⋮ > **Añadir a lista de reproducción**.
4. Pulsa en **Nueva lista de reproducción**, e introduce el nombre de una lista de reproducción.
5. Busca otras canciones y repite los pasos para añadirlas a la lista de reproducción.

Para ver la lista de reproducción que has creado, en la pantalla principal, desliza el dedo a la derecha y pulsa en **Listas de reproducción**.

## Reproducir las canciones de la lista de reproducción

1. Abre la aplicación Play Music.
2. Desliza el dedo a la derecha y pulsa en **Listas de reproducción**.
3. Pulsa en la lista de reproducción y luego en la imagen que hay junto al nombre de la lista de reproducción para empezar a reproducir las canciones.

## Eliminar listas de reproducción de música

1. Abre la aplicación Play Music.
2. Desliza el dedo a la derecha y pulsa en **Listas de reproducción**.
3. En la lista de reproducción que quieras eliminar, pulsa en ⋮ > **Borrar**.

# Añadir una canción a la cola

Mientras se reproduce una canción, puedes buscar otras pistas almacenadas en HTC Desire 310. Añade una canción o un álbum a la cola para que se reproduzca cuando se haya terminado de reproducir la lista de reproducción actual.

1. Mientras se reproduce una canción, busca otras pistas.
2. Elige entre lo siguiente:
   - Cuando encuentres el álbum, la canción o la carpeta que quieras, pulsa en ⋮ > **Añadir a cola**.
   - Busca un artista y, en el álbum que desees, pulsa en ⋮ > **Añadir a cola**.

Para visualizar la cola de canciones, ve a la vista completa de la canción y pulsa en .

# Viajar y mapas

## Activar o desactivar los servicios de ubicación

A fin de encontrar tu ubicación en HTC Desire 310, debes habilitar las fuentes de ubicación.

1. Ve a Ajustes.
2. Pulsa en **Acceso a ubicación**.
3. Selecciona o borra las fuentes de ubicación que deseas activar o desactivar.

## Acerca de Google Mapas

Google Maps™ le permite hacer un seguimiento de su ubicación actual, ver las situaciones del tráfico en tiempo real y recibir direcciones detalladas de su destino.

También le ofrece una herramienta de búsqueda donde puede encontrar lugares de interés o una dirección en un mapa o ver lugares a nivel de calle.

- Para encontrar tu ubicación con Google Maps, necesitas habilitar las fuentes de ubicación.
- La aplicación Google Maps no abarca todos los países o ciudades.

## Conocer los mapas

Al abrir Google Maps, puedes encontrar fácilmente tu ubicación en el mapa o comprobar los lugares cercanos moviendo, acercando y alejando en el mapa.

1. Abre la aplicación Mapas.
2. Pulsa en para mostrar tu ubicación actual. El marcador azul o muestra tu ubicación actual en el mapa.

3. Navega por el mapa con los movimientos del dedo.
   - Desliza el dedo en cualquier dirección para desplazarte.
   - Pulsa dos veces en el mapa o separa dos dedos sobre un área para acercar la imagen.
   - Pulsa dos veces en el mapa con dos dedos o junta dos dedos sobre un área para alejar la imagen.
   - Pulsa sin soltar en un área con dos dedo y luego arrástralos haciendo un círculo para girar el mapa.
   - Pulsa sin soltar en un área con dos dedos y luego desliza hacia abajo para ver una vista en ángulo del mapa. Desliza hacia arriba para volver a la vista desde arriba.
4. Pulsa en para activar el modo Brújula. En el modo brújula, el mapa se orienta según la dirección hacia donde mires. Para salir del modo Brújula, pulsa en .

Añade una vista de mapa para ver más información superpuesta sobre el mapa. Pulsa , y luego pulsa en una vista del mapa como **Tráfico** o **Transporte público**. Para eliminar la vista del mapa, vuelva a pulsar en ella en la lista de vistas del mapa.

## Buscar una ubicación

Usa Google Maps para buscar una ubicación, como por ejemplo una dirección, un tipo de negocio o establecimiento (por ejemplo, museos).

1. Abre la aplicación Mapas.
2. Pulsa en el cuadro de búsqueda y luego introduce el lugar que quieras buscar.

3. Pulsa en la tecla **Enter** en el teclado o pulsa en un elemento de búsqueda sugerido. La primera ubicación de la búsqueda aparece con un marcador de lugar y la hoja de información se muestra en la parte inferior de la pantalla. El resto de resultados de la búsqueda se indican con un punto rojo o un icono de mapa de inteligente.

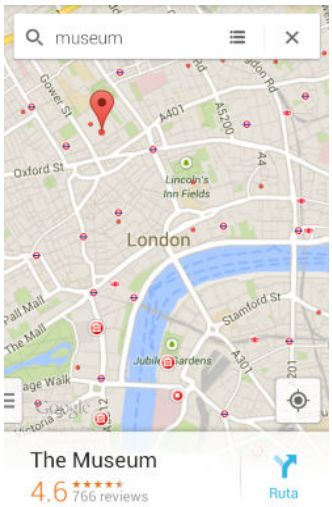


- Para consultar la ubicación anterior o posterior de la búsqueda, desliza la hoja de información a izquierda o derecha.
- Para ver la lista de resultados de la búsqueda, pulsa en .

4. Pulsa en la hoja de información para consultar la dirección, obtener indicaciones, ver la ubicación en Street View (si está disponible), etc.

Para borrar el mapa y buscar otra ubicación, desliza el dedo hacia abajo en la hoja de información (si está expandida) y luego pulsa en .

## Buscar servicios cerca de usted

Busque rápidamente bancos, gasolineras, tiendas de comestibles y otros servicios cercanos.

1. Abre la aplicación Mapas.
2. Pulsa en para mostrar tu ubicación actual.
3. Pulsa en el cuadro de búsqueda y luego pulsa para ocultar el teclado.
4. Pulse en uno de los iconos de servicios (como una tienda de comestibles o un banco) o pulse en para seleccionar otros servicios.
5. Pulsa en la hoja de información para consultar la dirección, obtener indicaciones, ver la ubicación en Street View (si está disponible), etc.

### Comprobar los detalles de una ubicación

1. Abre la aplicación Mapas.
2. Pulse durante varios segundos en una ubicación en el mapa. Se abre un marcador de lugar y aparece la hoja de información de la ubicación en la parte inferior de la pantalla.
3. Pulse en el marcador de lugar o en la hoja de información para llamar, obtener direcciones, ver el lugar en Vista de la calle, etc.

## Explorar lugares y actividades cerca de ti

Google Maps te permite encontrar lugares de interés en los que puedes cenar, dormir, comprar, etc.

Puede que esta función no esté disponible para ciertos países y regiones.

1. Abre la aplicación Mapas.
2. Pulsa en para mostrar tu ubicación actual.
3. Pulsa en el cuadro de búsqueda y luego pulsa para ocultar el teclado.
4. Pulsa en la tarjeta Explorar para abrir la pantalla Explorar.
5. Pulsa en una actividad y luego pulsa en un lugar de interés de la lista. El lugar se muestra en el mapa.
6. Pulsa en la hoja de información para consultar la dirección, obtener indicaciones, ver la ubicación en Street View (si está disponible), etc. Desplázate hacia abajo en la pantalla para ver más información.

Para buscar otro lugar o actividad, pulsa dos veces para volver a la pantalla Explorar.

## Obtener indicaciones

Obtén indicaciones detalladas para llegar a tu destino. Google Maps ofrece indicaciones para viajes en coche, transporte público, bici o a pie.

1. Abre la aplicación Mapas.
2. Pulsa en .
3. Elige cómo quieres llegar a tu destino.
4. Usa tu ubicación actual como punto de partida o bien pulsa en **Mi ubicación** para introducir tu punto de partida o seleccionar una ubicación de tu historial de búsqueda.

5. Pulsa en **Elegir destino**, y luego introduce o selecciona tu destino.

Si vas a usar el transporte público, pulsa en para ajustar la fecha y la hora del viaje, o bien pulsa en **Opciones** para ajustar tus preferencias de ruta.

6. Pulsa en una ruta u opción de transporte para ver las indicaciones en el mapa. También verás la duración del viaje en la hoja de información de la parte inferior de la pantalla.
7. Pulsa en la hoja de información para ver las indicaciones en una lista.

Cuando termines de ver o de seguir las direcciones, pulsa en ✕ para restablecer el mapa. Tu destino se guarda automáticamente en el historial de Google Maps.

# Google Play y otras aplicaciones

## Obtener aplicaciones de Google Play

Google Play es el lugar que debes consultar para encontrar aplicaciones nuevas para HTC Desire 310. Elige entre una amplia variedad de aplicaciones gratuitas y de pago, desde aplicaciones de productividad a otras de ocio y juegos.

- Se requiere un Google Wallet™ servicio de pago para adquirir una aplicación de pago. Se te pedirá que confirmes el método de pago cuando adquieras una aplicación.
- El nombre de la aplicación Play Store puede variar dependiendo de la región.
- La posibilidad de comprar aplicaciones varía según la región.

### Encontrar e instalar una aplicación

Cuando instales aplicaciones y las utilices en HTC Desire 310, puede que necesites acceder a tu información personal o a ciertas funciones o ajustes. Descarga e instala solo aplicaciones de confianza.

Ten cuidado cuando descargues aplicaciones que tengan acceso a funciones o a una cantidad importante de datos en HTC Desire 310. Tú eres el responsable de los resultados de utilizar las aplicaciones descargadas.

1. Abre la aplicación Play Store.
2. Examina o busca una aplicación.
3. Cuando encuentre la aplicación que desea, pulse en ella y lea su descripción y los comentarios de usuarios.
4. Para descargar o comprar la aplicación, pulsa en **Instalar** (para aplicaciones gratuitas) o en el botón de precio (para aplicaciones de pago).
5. Pulsa en **Aceptar**.

A veces las aplicaciones se actualizan con mejoras o parches. Para descargar automáticamente actualizaciones, tras instalar la aplicación, pulsa en ⋮ > **Actualizar automáticamente**.

Para abrir la aplicación, ve a la pantalla Todas las aplicaciones y pulsa en la aplicación.

### Restablecer aplicaciones de Google Play

¿Realizas la actualización a un teléfono nuevo, reemplazas uno perdido o realizas un restablecimiento de fábrica? Restablece las aplicaciones descargadas anteriormente.

1. Abre la aplicación Play Store.
2. Pulsa en ⋮ > **Mis aplicaciones**.
3. Desliza el dedo hasta la ficha Todas y luego pulsa en la aplicación que quieras restablecer.
4. Instala la aplicación.

Para más información, consulta la ayuda de Google Play.

## Descargar aplicaciones de la Web

Puedes descargar aplicaciones directamente desde sitios web.

- Las aplicaciones descargadas de sitios web pueden proceder de orígenes desconocidos. Para ayudar a proteger HTC Desire 310 y tus datos personales, te recomendamos encarecidamente que solo descargues aplicaciones de sitios web de confianza.
- Antes de instalar la aplicación descargada, asegúrate de que has configurado HTC Desire 310 para permitir la instalación de aplicaciones de terceros en **Ajustes** > **Seguridad** > **Orígenes desconocidos**.

1. Abre tu navegador y después ve al sitio web donde puedes descargar la aplicación que deseas.
2. Sigue las instrucciones de descarga del sitio web para la aplicación.

Tras instalar la aplicación, asegúrate de volver a **Ajustes** > **Seguridad** y desactivar la opción **Orígenes desconocidos**.

# Desinstalar una aplicación

Si ya no vas a necesitar una aplicación que descargaste e instalaste, la puedes desinstalar fácilmente.

La mayoría de aplicaciones precargadas no se pueden desinstalar pero sí deshabilitar.

Desde la pantalla Aplicaciones, mantén pulsada la aplicación que desees eliminar, y luego arrástrala a **Desinstalar**.

Si compraste una aplicación en Play Store, puedes desinstalarla y solicitar su reembolso en un período de tiempo limitado. Para más información sobre la política de reembolso de las aplicaciones de pago, consulta la ayuda de Google Play.

## Deshabilitar una aplicación

Si una aplicación no se puede eliminar, podrás deshabilitarla.

1. Vete a **Ajustes** > **Aplicaciones**.
2. Desliza el dedo hasta la ficha Todas y luego selecciona la aplicación que quieras deshabilitar.
3. Pulsa en **Desactivar**.

Las aplicaciones deshabilitadas se eliminarán de la pantalla Aplicaciones y ya no sincronizarán datos en segundo plano.

# Utilizar la aplicación Reloj

Consulta la hora y configura alarmas.

## Ajustar una alarma

Puedes establecer una o más alarmas.

1. Abre la aplicación Reloj.
2. Pulsa en .
3. Pulsa en +.
4. Ajusta la hora.
5. Si quieres que la alarma suene varios días, elige la opción **Repetir** y selecciona cuando se desactivará la alarma.

Pulsa en el interruptor de **Activado/Desactivado** que hay junto a la alarma que quieras desactivar.

### Ajustar la fecha y la hora manualmente

1. Ve a Ajustes.
2. Pulsa en **Fecha y hora**.
3. Pulsa en **Fecha y hora automáticas** y desactiva esta opción.
4. Desmarca la opción **Zona horaria automática**, y luego ajusta la zona horaria, la fecha y la hora correspondientes.

## Ver el Calendario

Utiliza la aplicación Calendario para ver tus eventos, reuniones y citas. Si has iniciado sesión en tus cuentas en línea, los eventos correspondientes aparecerán también en Calendario.

1. Abre la aplicación Calendario.
2. Pulsa en ◢ y después, elige una vista de calendario.

### Programar o editar un evento

Puedes crear o editar eventos en HTC Desire 310, y también sincronizar eventos con tus calendarios de Google o Exchange ActiveSync.

La edición de eventos no es compatible con todas las cuentas.

1. Abre la aplicación Calendario.
2. En cualquier vista de Calendario, realiza una de las siguientes acciones:

| | |
|---|---|
| **Crear un evento** | Pulsa en ⋮ > **Nuevo evento**. Selecciona el calendario al que añadirás el evento. |
| **Editar un evento** | Visualiza un evento y luego pulsa en ✎. |

3. Introduce y ajusta los detalles del evento.
4. Para invitar a contactos de tu cuenta de Google o Exchange ActiveSync, pulsa en **Invitados**.
5. Pulsa en **Listo**.

### Elegir qué calendarios mostrar

1. En cualquier vista de calendario, pulsa en ⋮ > **Calendarios que mostrar**.
2. Selecciona o deselecciona la cuenta que desees mostrar u ocultar.

Puedes elegir los calendarios que deseas sincronizar con HTC Desire 310. Los calendarios se sincronizan en HTC Desire 310, incluso si están ocultos.

# Ver vídeos en YouTube

Descubre las últimas sensaciones en vídeo utilizando la aplicación YouTube®.

1. Abre la aplicación YouTube.
2. Examina o busca un vídeo.
3. Cuando encuentres el vídeo que desees, pulsa en él.

¿Quieres ver el vídeo más tarde? Pulsa en ⋮ > **Añadir a** > **Ver más tarde**. Puedes volver a acceder al vídeo desde la lista Ver más tarde del perfil de tu cuenta.

4. Mientras ves un vídeo, puedes:
   - Gira HTC Desire 310 hacia los lados para ver el vídeo en pantalla completa.
   - Pulsa en la pantalla de vídeo para pausar o reanudar la reproducción, o arrastra la barra deslizante para saltar a una parte distinta del vídeo.
   - Desplázate hacia abajo en el panel de información de vídeo para ver los vídeos relacionados y comentarios de otras personas.
   - Pulsa en ⌄ para minimizar la pantalla de vídeo y examinar otros vídeos. Para cerrar la miniatura del vídeo, desliza el dedo a izquierda o derecha.

Pulsa en el icono de **YouTube** para regresar a la pantalla anterior.

## Cargar vídeos previamente

Configura la aplicación YouTube para poder cargar vídeos previamente y así verlos sin interrupciones. Los vídeos están precargados cuando HTC Desire 310 está cargado y conectado a una red Wi-Fi.

Para más información sobre cómo precargar vídeos, consulta la ayuda de YouTube.

1. Abre la aplicación YouTube.
2. Pulsa en ⋮ > **Ajustes** > **Carga previa**.
3. Selecciona qué tipo de vídeo deseas precargar.

Cuando los vídeos están precargados, ⤓ aparece en la pantalla Ver más tarde o en el canal al que estás suscrito. El icono cambia a ⬇ cuando los vídeos están listos.

# Conexiones de Internet

## Conexión de datos

Cuando enciendas HTC Desire 310 por primera vez, se configurará automáticamente tu conexión de datos del operador móvil (si está insertada la tarjeta SIM).

### Activar o desactivar la conexión de datos

Desconectar tu conexión de datos ahorra la duración de la batería y ahorra dinero de gastos por datos.

1. Ve a Ajustes.
2. En Conexiones y redes, pulsa en **Más**.
3. Pulsa en **Redes móviles** > **Conexión de datos**.
4. Selecciona el nombre de tu operador móvil para activar la conexión de datos.

Si no tienes una conexión de datos activada y tampoco estás conectado a una red Wi-Fi, no recibirás actualizaciones automáticas en tu correo electrónico, cuentas de la red social y otra información sincronizada.

### Añadir un punto de acceso nuevo

Puedes añadir un nuevo Nombre de punto de acceso (APN) cuando estés en itinerancia o si tienes problemas para establecer una conexión de datos. Los APN conectan HTC Desire 310 a redes de datos para servicios como la navegación Web móvil.

Antes de añadir una nueva conexión de datos, solicita a tu operador móvil el nombre del punto de acceso y los ajustes (incluyendo el nombre de usuario y la contraseña, si es preciso).

1. Ve a Ajustes.
2. En Conexiones y redes, pulsa en **Más**.
3. Pulsa en **Redes móviles** > **Nombres de punto de acceso**.
4. En la pantalla APNs, pulsa en ⋮ > **APN nuevo**.
5. Introduce los ajustes de APN.
6. Pulsa en ⋮ > **Guardar**.
7. Selecciona el nuevo APN en la pantalla APN.

# Administrar tu uso de los datos

Si tienes un límite de datos mensual, es importante que controles las actividades y aplicaciones que suelen enviar y recibir datos, como navegar por la Web, sincronizar cuentas en línea y enviar correo electrónico o compartir actualizaciones de estado.

Los siguientes son otros ejemplos:

- Transmitir vídeos y música por la Web
- Sintonizar una radio de Internet
- Jugar a juegos en línea
- Descargar aplicaciones, mapas y archivos
- Actualizar aplicaciones para actualizar información y feeds
- Subir y realizar una copia de seguridad de tus archivos en tu cuenta de almacenamiento en línea
- Utilizar HTC Desire 310 como un Router Wi-Fi móvil
- Compartir tu conexión de datos móviles mediante conexión compartida USB

Para ayudarte a ahorrar datos, conéctate a una red de Wi-Fi siempre que sea posible y configura tus cuentas y correos electrónicos en línea para que se sincronicen con menos frecuencia.

## Activar o desactivar la itinerancia de datos

Conéctate a las redes asociadas a tu operador móvil y accede a los servicios de datos cuando estés fuera del área de cobertura de tu operador móvil.

Utilizar los servicios de datos en itinerancia puede resultar costoso. Consulta a tu operador móvil las tarifas por itinerancia de datos antes de usar la itinerancia de datos.

1. Ve a Ajustes.
2. En Conexiones y redes, pulsa en **Más**.
3. Pulsa en **Redes móviles**.
4. Selecciona o desmarca la opción **Itinerancia de datos**.

## Controlar el uso de los datos

Controla tu uso de los datos para evitar superar tu límite de datos mensual.

Tu uso de datos real puede diferir y ser superior al uso de datos medido por HTC Desire 310.

1. Ve a Ajustes.
2. Pulsa en **Uso de datos**.

3. Selecciona la ficha que muestra tu operador móvil.
4. Selecciona **Establecer límite de datos móviles** para deshabilitar automáticamente tu conexión de datos cuando alcances el límite establecido.

   Luego arrastra la línea de LÍMITE superior para establecer tu límite de datos mensual.
5. Arrastra la línea de ALERTA inferior para establecer una alerta antes de alcanzar tu límite de datos mensual.
6. Arrastra los marcadores de línea vertical para ver cuántos datos has usado durante un determinado periodo de tiempo.

Si vas a conectar tu HTC Desire 310 a otra zona activa de Wi-Fi portátil, pulsa en ⋮ > **Zonas activas móviles** para evitar que se descarguen datos en segundo plano que puedan generar gastos por datos adicionales.

### Ver el uso de datos de las aplicaciones

1. Ve a Ajustes.
2. Pulsa en **Uso de datos**.
3. Arrastra los marcadores de línea vertical para ver cuántos datos has usado durante un determinado periodo de tiempo.
4. Desplázate hacia abajo en la pantalla para ver una lista de aplicaciones y su información de uso de datos.
5. Pulsa en una aplicación para ver más detalles.

## Wi-Fi

Para utilizar Wi-Fi, deberás disponer de acceso a un punto de acceso inalámbrico o "router".

La disponibilidad e intensidad de la señal Wi-Fi variarán en función de los objetos que deba atravesar la señal Wi-Fi (tales como edificios o simplemente un muro entre habitaciones).

### Activar Wi-Fi y conectar a una red inalámbrica

1. Ve a Ajustes.
2. Pulsa en el botón de **Activado/Desactivado** de la Wi-Fi para activar la Wi-Fi.

3. Pulsa en **Wi-Fi**.

   Se mostrarán las redes Wi-Fi detectadas.

Si la red inalámbrica que deseas no está en la lista, pulsa en + para añadirla manualmente.

4. Pulsa en la red Wi-Fi a la que deseas conectarte. Si seleccionaste una red segura, se te pedirá que introduzcas la clave de red o la contraseña.
5. Pulsa en **Conectar**. Verás el icono de Wi-Fi en la barra de estado cuando estés conectado.

La próxima vez que tu HTC Desire 310 se conecte a una red inalámbrica segura a la que hayas accedido anteriormente, no se te pedirá que vuelvas a introducir la clave ni ninguna otra información de seguridad.

### Conectar con una red Wi-Fi a través de WPS

Si utilizas un router Wi-Fi con Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), podrás conectar fácilmente con tu HTC Desire 310.

1. Ve a Ajustes.
2. Pulsa el interruptor de Wi-Fi **Activado/Desactivado** para activarlo.
3. Pulsa en **Wi-Fi**.
4. Pulsa en , y luego pulsa el botón WPS de tu router Wi-Fi.

Para usar el método PIN de Wi-Fi Protected Setup (WPS), pulsa en > **PIN WPS**.

### Conectar a otra red Wi-Fi

1. Ve a Ajustes.
2. Pulsa en **Wi-Fi**. Se muestran las redes Wi-Fi detectadas.

Para buscar manualmente las redes Wi-Fi disponibles, pulse en > **Buscar**.

3. Pulsa en una red Wi-Fi para conectarte a ella.

## Conectar a una red privada virtual (VPN)

Añada redes privadas virtuales (VPNs) que le permiten conectarse y acceder a recursos dentro de una red local segura, como su red corporativa.

Antes de conectar con la red local de tu organización, puede que tengas que:

- Instalar certificados de seguridad
- Introducir tus credenciales de inicio de sesión
- Descargar e instalar una aplicación VPN necesaria en HTC Desire 310

Para más información, ponte en contacto con tu administrador de red. Además, HTC Desire 310 debe establecer primero una conexión de datos o Wi-Fi antes de que puedas iniciar una conexión VPN.

## Añadir una conexión VPN

Primero deberás establecer un PIN de bloqueo de pantalla o contraseña antes de poder usar el almacenamiento de credenciales y configurar la VPN.

1. Ve a Ajustes.
2. En Conexiones y redes, pulsa en **Más**.
3. Pulsa en **VPN** > +.
4. Escribe los Ajustes de VPN y establece los valores según los detalles de seguridad que has obtenido de tu administrador de red.
5. Pulsa en **Guardar**.

La red privada virtual (VPN) se ha añadido a la sección de VPNs de la pantalla Ajustes de VPN.

## Conectar a una VPN

1. Ve a Ajustes.
2. En Conexiones y redes, pulsa en **Más**.
3. Pulsa en **VPN**.
4. Pulsa en la red VPN a la que deseas conectarte.
5. Introduce tus credenciales de inicio de sesión y luego pulsa en **Conectar**. Cuando estés conectado, aparecerá el icono de VPN conectada en el área de notificación de la barra de estado.

A continuación, puedes abrir el navegador Web para acceder a recursos como sitios de Intranet en tu red corporativa.

## Desconectar de una VPN

1. Desliza para abrir el panel de Notificaciones.
2. Pulsa en la conexión VPN para volver a la pantalla Ajustes de VPN, y después, pulsa en la conexión VPN para desconectarte de ella.

# Utilizar HTC Desire 310 como router Wi-Fi

Comparte tu conexión de datos con otros dispositivos convirtiendo HTC Desire 310 en un router Wi-Fi.

- Comprueba que la conexión de datos está activada.
- Deberás tener un plan de datos aprobado asociado a tu cuenta del proveedor de servicios móviles para poder usar este servicio.

1. Ve a Ajustes.
2. En Conexiones y redes, pulsa en **Más**.
3. Pulsa en **Conexión compartida y zona activa portátil** > **Zona Wi-Fi portátil** > **Configurar zona Wi-Fi**.
4. Introduce el nombre de un router Wi-Fi o utiliza el predeterminado.
5. Elige el tipo de seguridad y establece la contraseña (clave) de tu router Wi-Fi. Si seleccionaste **Ninguno** en Seguridad, no necesitas introducir una contraseña.

La contraseña es la clave que los demás necesitan para acceder a su dispositivo para que puedan conectarse y utilizar el HTC Desire 310 como un router Wi-Fi.

6. Pulsa en **Guardar**.
7. En la pantalla Conexión compartida y zona activa portátil, pulsa en el interruptor para activar el router Wi-Fi.

HTC Desire 310 está listo para ser utilizado como un router Wi-Fi cuando veas en la barra de estado.

# Compartir la conexión a Internet de tu teléfono mediante Conexión compartida USB

¿No hay ninguna conexión a Internet disponible para tu ordenador? No te preocupes. Utiliza la conexión de datos del HTC Desire 310 para conectarte a Internet.

- Asegúrate de que tu tarjeta SIM está insertada en HTC Desire 310 y de que los datos móviles están activados.
- Tal vez tengas que añadir la conexión compartida USB a tu plan de datos y esto puede tener un coste adicional. Contacta con tu proveedor de servicios móviles para obtener información.

1. Conecta el HTC Desire 310 a tu equipo con el cable USB suministrado.
2. Ve a Ajustes.
3. En Conexiones y redes, pulsa en **Más**.

4. Pulsa en **Conexión compart. y Wi-Fi móvil**.
5. Selecciona la opción **Conexión compartida USB**.

# Bluetooth

## Conectar unos auriculares Bluetooth

Puedes escuchar música con unos auriculares estéreo Bluetooth o bien mantener conversaciones con manos libres utilizando un dispositivo Bluetooth compatible.

- Para escuchar música con tus auriculares, estos deben ser compatibles con el perfil A2DP Bluetooth.
- Antes de conectar tus auriculares, debes ajustarlos en el modo visible para que HTC Desire 310 pueda encontrarlos. Consulta el manual de los auriculares para más detalles.

1. Ve a Ajustes.
2. Si Bluetooth está desconectado, pulsa en el interruptor de **Activado/Desactivado** de Bluetooth para encenderlo.
3. Pulsa en **Bluetooth**. Se abre la pantalla Bluetooth.
4. Si no ves tus auriculares en la lista, pulsa en **Buscar dispositivos** para actualizar la lista.
5. Cuando veas el nombre de tus auriculares en el apartado Dispositivos disponibles, pulsa en dicho nombre. HTC Desire 310 sincroniza con los auriculares y se muestra el estado de conexión de los auriculares en la sección Dispositivos sincronizados.

Si hay un error en la sincronización automática, introduce la contraseña facilitada con los auriculares.

Cuando los auriculares Bluetooth estén conectados a HTC Desire 310, el icono de conexión Bluetooth se muestra en la barra de estado.

## Desincronizar un dispositivo Bluetooth

1. Ve a Ajustes.
2. Si Bluetooth está desconectado, pulsa en el interruptor de **Activado/Desactivado** de Bluetooth para encenderlo.

3. Pulsa en **Bluetooth**. Se abre la pantalla Bluetooth.
4. En la sección Dispositivos sincronizados, pulsa en ⚙ junto al dispositivo para desincronizar.
5. Pulsa en **Desincronizar**.

# Memoria

## Tipos de almacenamiento

¿Quieres saber qué tipos de almacenamiento puedes usar para tus aplicaciones, datos y archivos?

HTC Desire 310 tiene los siguientes tipos de almacenamiento:

| | |
|---|---|
| Memoria del teléfono | Este almacenamiento combina tanto la memoria de aplicaciones, donde se guardan aplicaciones, correo electrónico, datos y mensajes de texto, como la memoria de archivos, donde se alojan fotos, vídeos y música. |
| Tarjeta de memoria | Utiliza una tarjeta de memoria para almacenar más archivos. También puedes configurar aplicaciones como Cámara para que guarden los datos directamente en la tarjeta. |

## Copiar archivos en o desde tu HTC Desire 310

Puedes copiar tu música, fotos y otros archivos en tu HTC Desire 310.

1. Conecta tu HTC Desire 310 al ordenador utilizando el cable USB facilitado. Verás opciones para visualizar o importar archivos en la pantalla del ordenador.
2. Opta por ver archivos.
3. Copia los archivos de tu ordenador a tu HTC Desire 310, o viceversa.
4. Después de copiar los archivos, desconecta tu HTC Desire 310 del ordenador.

# Cifrar datos en HTC Desire 310

Puedes cifrar datos tales como tus cuentas en línea, ajustes, archivos de música y otros medios. Tras el cifrado, deberás introducir el PIN de bloqueo de pantalla o la contraseña para activar tu teléfono y acceder a los datos.

- Establece un PIN de bloqueo de pantalla o contraseña antes de cifrar tus datos.
- Carga completamente la batería y deja HTC Desire 310 conectado al adaptador de alimentación durante el cifrado. El proceso de cifrado tarda cerca de una hora.
- No puedes deshacer el cifrado. Si deseas volver a un teléfono sin encriptar, deberás realizar un restablecimiento de fábrica.

1. Ve a Ajustes.
2. Pulsa en **Seguridad** > **Cifrar teléfono**.
3. Pulsa en **Cifrar teléfono**.
4. Introduce la contraseña o el PIN de bloqueo de pantalla, y pulsa en **Siguiente**.
5. Pulsa en **Cifrar teléfono**.

Se inicia el cifrado y se muestra el progreso. El teléfono podrá reiniciarse unas cuantas veces.

Una vez completado el proceso de cifrado, introduce tu PIN o contraseña.

# Copia de seguridad y restablecimiento

## Copia de seguridad

### Hacer copia de seguridad de ajustes en Google

Puede elegir hacer automáticamente copia de seguridad de algunos ajustes tales como Wi-Fi y marcadores en Google servidores utilizando su cuenta de Google para que pueda restaurarlos cuando sea necesario.

1. Ve a Ajustes.
2. Pulsa en **Copia de seguridad y restauración**, y selecciona la opción **Copiar mis datos**.
3. Pulsa en **Cuenta copia seguridad**.
4. Elige la cuenta de Google que deseas utilizar.

## Restablecer

### Reiniciar el HTC Desire 310 (restablecimiento de software)

Si tu HTC Desire 310 funciona con una lentitud inusual, si no responde o tiene una aplicación que no funciona correctamente, prueba a reiniciarlo para ver si consigues solucionar el problema.

1. Si la pantalla se apaga, pulsa el botón ENCENDIDO para volverla a encender.
2. Pulsa durante varios segundos en el botón de ENCENDIDO, y luego pulsa en **Reiniciar**.

## Reiniciar el HTC Desire 310 (restablecimiento de hardware)

Si tu HTC Desire 310 presenta un problema persistente que no se puede resolver, puedes realizar un restablecimiento de fábrica (también llamado restablecimiento de hardware o restablecimiento maestro).

El restablecimiento de fábrica eliminará las aplicaciones que hayas descargado e instalado, tus cuentas, así como los datos y ajustes del sistema y de las aplicaciones. Asegúrate de hacer una copia de seguridad de los datos y archivos que quieras conservar antes de realizar un restablecimiento de fábrica.

Puede que el restablecimiento de fábrica no borre de forma permanente todos los datos de tu teléfono, incluyendo tu información personal.

### Realizar un restablecimiento de fábrica a través de los ajustes

1. Ve a Ajustes.
2. Pulsa en **Copia de seguridad y restauración**.
3. Pulsa en **Restablecer configuración inicial**.
4. Pulsa en **Reiniciar teléfono**, y luego pulsa en **Borrar todo**.

### Realizar un restablecimiento de fábrica con los botones de hardware

Si no puedes encender HTC Desire 310 ni acceder a tus ajustes, aún puedes realizar un restablecimiento de fábrica utilizando los botones de hardware de HTC Desire 310.

1. Retira la batería, espera unos segundos y vuelve a insertarla.
2. Pulsa durante varios segundos el botón SUBIR VOLUMEN y luego pulsa sin soltar el botón ENCENDIDO.
3. Espera hasta que aparezca en pantalla la imagen de Android y después, suelta los botones ENCENDIDO y SUBIR VOLUMEN.
4. Pulsa el botón de ENCENDIDO. HTC Desire 310 estará en el modo de recuperación.
5. Pulsa el botón BAJAR VOLUMEN para seleccionar **borrar datos/ restablecimiento de fábrica**, y luego pulsa el botón SUBIR VOLUMEN.
6. Pulsa el botón BAJAR VOLUMEN para seleccionar **Sí, borrar todos los datos de usuario**, y luego pulsa el botón SUBIR VOLUMEN. Cuando se hayan borrado los datos, aparecerá un mensaje.
7. Retira la batería, espera unos segundos y vuelve a insertarla.

# Ajustes y seguridad

## Añadir y sincronizar una cuenta

1. Ve a Ajustes.
2. En Cuentas, pulsa en **Añadir cuenta**.
3. Elige un tipo de cuenta y luego introduce tu información de inicio de sesión.
4. En la pantalla Ajustes de la cuenta, elige los tipos de información que quieres sincronizar en HTC Desire 310.

## Eliminar una cuenta

1. Ve a Ajustes.
2. En Cuentas, pulsa en un tipo de cuenta.
3. Pulsa en la cuenta que quieres eliminar.
4. Pulsa en ⋮ > **Borrar cuenta**.

Al eliminar una cuenta no se elimina la información del propio servicio online.

## Activar o desactivar el modo Avión

Cuando habilites el modo Avión (Vuelo), todas las radios inalámbricas del HTC Desire 310 se desactivarán, incluyendo la función de llamada, los servicios de datos, Bluetooth y Wi-Fi.

Cuando deshabilites el modo Avión, la función de llamada se activará de nuevo restableciendo el estado previo de Bluetooth y Wi-Fi.

- Tras habilitar el modo Avión, puedes volver a activar manualmente el Bluetooth y la Wi-Fi.
- Si la conexión compartida USB está activada, esta se desactivará al habilitar el modo Avión. Tendrás que activar manualmente la conexión compartida USB después de deshabilitar el modo Avión.

Pulsa durante varios segundos en ENCENDIDO y luego pulsa en **Modo Avión**.

Cuando lo habilites, el icono de modo Avión aparecerá en la barra de estado.

# Desactivar el giro automático de pantalla

No todas las aplicaciones admiten la rotación automática.

1. Ve a Ajustes.
2. Pulse en **Pantalla**.
3. Desactiva la opción **Pantalla giratoria**.

# Ajustar la hora antes de que se apague la pantalla

Después de un período de inactividad, la pantalla se apaga para conservar la energía de la batería. Se puede configurar el período de inactividad antes de que la pantalla se apague.

1. Ve a Ajustes.
2. Pulsa en **Pantalla** y luego pulsa en **Suspensión**.
3. Pulsa en la hora antes de que se apague la pantalla.

# Ajustar el brillo de la pantalla manualmente

1. Ve a Ajustes.
2. Pulsa en **Pantalla** > **Brillo**.
3. Arrastra el control deslizante de brillo a la izquierda para disminuir o a la derecha para aumentar el brillo de la pantalla.
4. Pulsa en **Aceptar**.

# Cambiar el idioma de visualización

Al cambiar el idioma se ajusta la disposición del teclado, el formato de fecha y hora y mucho más.

1. Ve a Ajustes.
2. Pulsa en **Idioma y entrada** > **Idioma**.
3. Pulsa en el idioma que deseas utilizar.

# Trabajar con certificados

Utiliza el cliente y los certificados digitales Certificate Authority (CA) para habilitar HTC Desire 310 para acceder a redes VPN o redes Wi-FI seguras, así como para proporcionar autenticación a servidores seguros en línea. Puedes obtener un certificado de tu administrador del sistema o bien descargarlo de sitios que requieran autenticación.

Algunas aplicaciones como tu navegador o tu cliente de correo electrónico te permiten instalar certificados directamente en la aplicación. Para más información, consulta la ayuda de la aplicación.

## Instalar un certificado digital

Antes de instalar un certificado digital, debes establecer un PIN de bloqueo de pantalla o contraseña.

1. Guarda el archivo de certificado en la carpeta raíz del HTC Desire 310.
2. Ve a Ajustes.
3. Pulsa en **Seguridad** > **Instalar desde la memoria**.
4. Si tienes más de un certificado en la carpeta raíz, selecciona el certificado que desees instalar.
5. Introduce un nombre para el certificado y después, pulsa en **Aceptar**.

# Proteger tu tarjeta SIM con un PIN

Añade otro nivel de seguridad a HTC Desire 310 asignando un PIN (número de identificación personal) a tu SIM.

Antes de continuar, asegúrate de tener el PIN predeterminado de la tarjeta SIM que te facilitó tu operador móvil.

1. Ve a Ajustes.
2. Pulsa en **Seguridad** > **Bloqueo de tarjeta SIM**, después selecciona **Bloquear tarjeta SIM**.
3. Introduce el código PIN de la tarjeta SIM, después pulsa en **Aceptar**.
4. Para cambiar el código PIN de la tarjeta SIM, pulsa en **Cambiar PIN de tarjeta SIM**.

### Restablecer una tarjeta SIM que se ha bloqueado

Si introduces el PIN erróneo más veces del número de intentos máximo permitido, tu tarjeta SIM se bloqueará solicitando un "código PUK".

Necesitas un código PUK para restablecer el acceso a HTC Desire 310. Para más información, contacta con tu operador para solicitar este código.

1. En la pantalla de marcación del teléfono, introduce el código PUK y después, pulsa en **Siguiente**.
2. Introduce el código PIN nuevo que deseas utilizar y después, pulsa en **Siguiente**.
3. Vuelve a introducir el código PIN nuevo y después, pulsa en **Aceptar**.

## Proteger HTC Desire 310 con un bloqueo de pantalla

Ayuda a proteger tu información personal e impide que otros utilicen HTC Desire 310 sin tu permiso estableciendo un patrón de bloqueo de pantalla, desbloqueo facial, un PIN o una contraseña.

Se te pedirá que desbloquees la pantalla cada vez que se encienda HTC Desire 310 o cuando esté inactivo durante cierto tiempo.

1. Ve a Ajustes.
2. Pulsa en **Seguridad** > **Bloqueo de pantalla**.
3. Selecciona una opción de bloqueo de pantalla y configura el bloqueo de pantalla.
4. Pulsa en **Bloquear automáticamente**, luego especifica el tiempo de inactividad antes de que se bloquee la pantalla.

También puedes desmarcar **Mostrar el patrón** o **Mostrar las contraseñas** si no quieres que tu bloqueo de pantalla se muestre a medida que accedes al mismo en pantalla.

## Navegar por el HTC Desire 310 con TalkBack

Usa TalkBack si necesitas navegar por el HTC Desire 310 con respuestas sonoras. Cuando toques la pantalla, HTC Desire 310 vibrará y te dará una respuesta sonora para que sepas qué estás tocando.

### Activar TalkBack

1. Ve a Ajustes.
2. Pulsa en **Accesibilidad** > **TalkBack**.

3. Pulsa en el interruptor para activarlo.
4. Lee la exención de garantías de TalkBack y luego pulsa en **Aceptar**. Se te pedirá que habilites la opción Explorar mediante la función táctil, que ofrece una descripción sonora TalkBack de lo que estás tocando en la pantalla.

Tras activar TalkBack, empezará a reproducirse un breve tutorial que explica cómo usar TalkBack.

TalkBack funciona mejor si se desactiva la rotación automática y se activa la opción Explorar mediante la función táctil.

## Gestos de TalkBack

Al activar TalkBack, los gestos táctiles normales son sustituidos por los gestos de TalkBack.

| | |
|---|---|
| Abrir un elemento | 1. Arrastra el dedo por la pantalla para encontrar y seleccionar el elemento.<br>2. Pulsa dos veces en cualquier punto de la pantalla para abrir el elemento. |
| Mover un elemento | 1. Arrastra el dedo por la pantalla para encontrar el elemento.<br>2. Pulsa dos veces en cualquier punto de la pantalla, pero no levantes el dedo en la segunda pulsación.<br>3. Arrastra el elemento hasta una nueva posición, y luego levanta el dedo. |
| Desplazarse por una pantalla | Usa dos dedos para desplazarte arriba, abajo, a izquierda o a derecha. |
| Abrir el panel de Notificaciones | Desliza dos dedos hacia abajo desde la parte superior de la pantalla. |

### Asignar accesos directos de TalkBack

TalkBack tiene gestos personalizables que se pueden usar para abrir el Panel de notificaciones, ver aplicaciones recientes, acceder a los controles de TalkBack, etc.

Los siguientes pasos se describen con los gestos normales. Si ya tienes activado TalkBack, utiliza los gestos correspondientes de TalkBack.

1. Ve a Ajustes.
2. Pulsa en **Accesibilidad** > **TalkBack**.
3. Pulsa en **Ajustes** > **Administrar gestos**.
4. Pulsa en cualquiera de los gestos de acceso directo y luego selecciona una acción.

## Utilizar los menús contextuales de TalkBack

TalkBack cuenta con menús contextuales para controlar la lectura continua y los controles de TalkBack globales. Se puede acceder a estos menús utilizando los gestos de acceso directo de TalkBack.

1. Activa TalkBack.
2. Realiza uno de los pasos siguientes:
   - Para abrir el menú de lectura continua, desliza un dedo hacia arriba y hacia la derecha en un movimiento continuo.
   - Para abrir el menú contextual global, desliza un dedo hacia abajo y hacia la derecha en un movimiento continuo.

Si ya has cambiado los gestos de acceso directo de TalkBack, consulta tus ajustes de TalkBack para saber el gesto adecuado.

3. Pulsa sin soltar en cualquier punto de la pantalla.
4. Arrastra el dedo por la pantalla para explorar las opciones.

Para cancelar una acción, arrastra el dedo hasta tu posición inicial.

## Cambiar la velocidad de lectura de TalkBack

Los siguientes pasos se describen con los gestos normales. Si ya tienes activado TalkBack, utiliza los gestos correspondientes de TalkBack.

1. Ve a Ajustes.
2. Pulsa en **Accesibilidad** > **Salida de texto a voz** > **Velocidad de voz**.
3. Selecciona una velocidad de voz.

Puedes probar la velocidad de voz pulsando en **Escuchar un ejemplo**.

# Marcas comerciales y derechos de autor

©2014 HTC Corporation. Reservados todos los derechos.

HTC, el logotipo de HTC, HTC Desire y HTC BlinkFeed son marcas comerciales o marcas de servicio de HTC Corporation.

Google, Android, Android Beam, Android Market, Google Calendar, Google Chrome, Google Maps, Google Now, Google Play, Google Talk, Google Wallet, Google Voice Search, Google+, Gmail y YouTube son marcas comerciales de Google Inc.

Microsoft y ActiveSync son marcas registradas o comerciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países.

La marca comercial y los logotipos *Bluetooth*® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi® es una marca comercial registrada de Wireless Fidelity Alliance, Inc.

microSD es una marca comercial de SD-3C LLC.

Cualquier otro nombre de empresa, producto o servicio mencionado en este documento se entenderá como una marca comercial, marca registrada o marca de servicio de su respectivo propietario. No todas las marcas indicadas aquí aparecen necesariamente en esta Guía del usuario.

Las imágenes de pantalla incluidas aquí son simuladas. HTC no se responsabilizará de ningún error técnico o editorial ni de posibles omisiones existentes en este documento; tampoco se responsabilizará de daños incidentales o consecuenciales resultantes del seguimiento de este material. La información se facilita "tal cual" sin garantía de ningún tipo y sujeta a cambios sin previo aviso. HTC también se reserva el derecho de revisar el contenido de este documento en cualquier momento y sin previo aviso.

Ninguna de las partes de este documento podrá reproducirse ni transmitirse de modo alguno ni a través de ningún medio, electrónico o mecánico, incluyendo el fotocopiado, grabación o almacenamiento en sistemas de recuperación; tampoco se podrá traducir a ningún idioma sin un permiso previo y por escrito de HTC.

# Índice


## A

Ajustes
- accesibilidad *89*
- idioma de visualización *87*
- Memoria *82*

Alarmas
- ajuste *70*

Altavoz *45*

Android Market
Consulte Google Play

Aplicaciones
- agrupación en una carpeta *41*
- desinstalar *70*
- en pantalla principal *39*
- iconos en pantalla principal *39*
- instalar *68, 69*
- instalar desde la web *69*
- restablecer *69*

Archivos
- copiar a ordenador *82*

Auriculares
Consulte Bluetooth

## B

Batería
- ahorro de energía de la batería *31*
- comprobar uso *31*

Batería baja *31*

Bluetooth
- conectar unos auriculares Bluetooth *80*

Buscar
- buscar teléfono y web *52*
- voice search *52*

## C

Calendario
- crear un evento *71*
- vistas *71*

Cámara
- aspectos básicos *33*

Cambiar idioma del teléfono *87*

Captura de pantalla
Consulte Capturar pantalla

Capturar pantalla *22*

Carpeta
- agrupar aplicaciones *41*
- quitar elementos *41*
- renombrar *41*

Conexión a Internet
- conexión de datos *73*
- Router WiFi *78*
- VPN *76*
- Wi-Fi *75*

Conexión compartida *78*

Consulte también Conexión compartida

Conexión de datos
- activar o desactivar *73*
- compartir *78*
- itinerancia de datos *74*
- nombres de punto de acceso (APN) *73*
- uso *74*

Conferencia telefónica *45*

Configurar
- configuración inicial *15*

Contactos
- añadir *49*
- añadir un contacto nuevo *49*
- copiar contactos *50*
- copiar de la tarjeta SIM *50*
- editar contactos *49*
- enviar información de contacto *50*
- filtrar los contactos *48*
- grupos *50*
- grupos de contactos *50*
- importar contactos *50*
- perfil personal *49*

Copia de seguridad
- restablecer aplicaciones desde copia de seguridad *69*

Copiar
- archivos a ordenador *82*
- texto *26*

Correo
- archivos adjuntos *57*
- borrador *57*
- buscar *58*
- copia visible (cc),copia no visible (cco) *57*
- enviar *57*
- responder *58*

Correo electrónico
Consulte Correo

D

Datos móviles *73*

E

Emparejar un dispositivo Bluetooth *80*

Energía
- ahorrar energía *31*
- comprobar el uso de la batería *31*
- modo suspensión *19*

Entrada de voz *30*

F

Fondo de pantalla *36*

G

Galería
- editar *34*
- ver *34*
- Video Highlights *34*

Gestos
- gestos táctiles *16*

Gmail *59*

Google Chrome
- navegador *55*

Google Maps *63*

Google Now
- configurar *53*
- desactivar *54*

Google Play
- aplicaciones instaladas *68*
- reembolsar *70*

Google Voice Search *52*

GPS (sistema de posicionamiento global)
Consulte Locations

H

HTC BlinkFeed
- acerca de *23*
- activar o desactivar *23*
- añadir o eliminar regiones *24*
- configurar temas personalizados *25*
- eliminar ventanas *25*
- guardar artículos para más adelante *25*
- leer artículos *25*
- publicar en redes sociales *26*
- seleccionar feeds *24*

I

Idioma
- idioma del sistema *87*

Imprimir pantalla
Consulte Capturar pantalla

L

Llamadas de teléfono
- altavoz *45*
- conferencia telefónica *45*
- llamada de emergencia *44*
- llamadas perdidas *43*
- llamar *43*
- poner una llamada en espera *44*
- silenciar el micrófono *45*

Locations
- activar los servicios de ubicación *63*

M

Manos libres *80*

Maps
- Google Maps *63*

Market
Consulte Google Play

Memoria
- cifrado de memoria *83*
- copiar archivos *82*
- tipos de almacenamiento *82*

Mensajes *47*

Modo avión *86*

Modo suspensión *19*
Movimientos del dedo *16*
Música
- añadir una canción a la cola *62*
- escuchar *61*
- lista de reproducción *62*

N

Navegador
- favoritos *55*
- historial *55*
- utilizar *55*

P

Pantalla
- ajustar brillo *87*
- Ajustes de modo reposo *87*
- brillo de pantalla *87*
- cambiar la hora antes de que se apague la pantalla *87*
- capturar *22*
- giro *87*
- giro de pantalla *87*
- Modo suspensión *19*

Pantalla principal
- widgets *37*
- accesos directos *39*
- añadir, quitar u organizar paneles de widgets *42*
- aplicaciones *39*
- barra de inicio *37*
- cambiar tu pantalla principal *42*
- carpeta *41*
- fondo de pantalla *36*
- HTC BlinkFeed *23*
- quitar widgets e iconos *40*
- reorganizar widgets e iconos *40*

Poca memoria
Consulte Memoria

Predicción de palabras
- predicción bilingüe *29*

Presentación de diapositivas
Consulte Video Highlights

PUK (PIN Unblock Key) *89*

R

Realizar llamadas
- llamar *43*

Reloj
- ajustar fecha y hora *71*
- alarma *70*

Restablecer *84, 85*
Restablecimiento de fábrica *85*
Restablecimiento de hardware
Consulte Restablecimiento de fábrica

Restablecimiento de software *84*
Restablecimiento principal
Consulte Restablecimiento de fábrica

Router WiFi *78*

S

Seguridad
- certificados de seguridad *76*
- cifrar datos *83*
- proteger tarjeta SIM con código PIN *88*

Sonido
- cambiar perfiles *46*

T

Tarjeta SIM
- PIN de tarjeta SIM *88*

Teclado
- accesos directos *29*
- diccionario *29*
- diseño *28*
- introducir texto *27*
- introducir texto hablando *30*
- reconocimiento de voz *30*
- Teclado de HTC Sense *27*
- teclado multi-idiomas *28*
- texto predictivo *28*

V

Video Highlights *34*
Voice search *52*
VPN
- añadir una conexión *77*
- conectando *77*
- desconectar *77*

## W

Wi-Fi
- conectar a otra red *76*
- conectar vía WPS *76*
- encender la unidad *75*

Widgets
- añadir *37*
- cambiar los ajustes *38*
- cambiar tamaño *38*
- quitar *40*
- reorganizar *40*

## Y

YouTube
- cargar previamente *72*
- ver *72*